


Gebruiksaanwijzing

Filterelement voor vulventiel

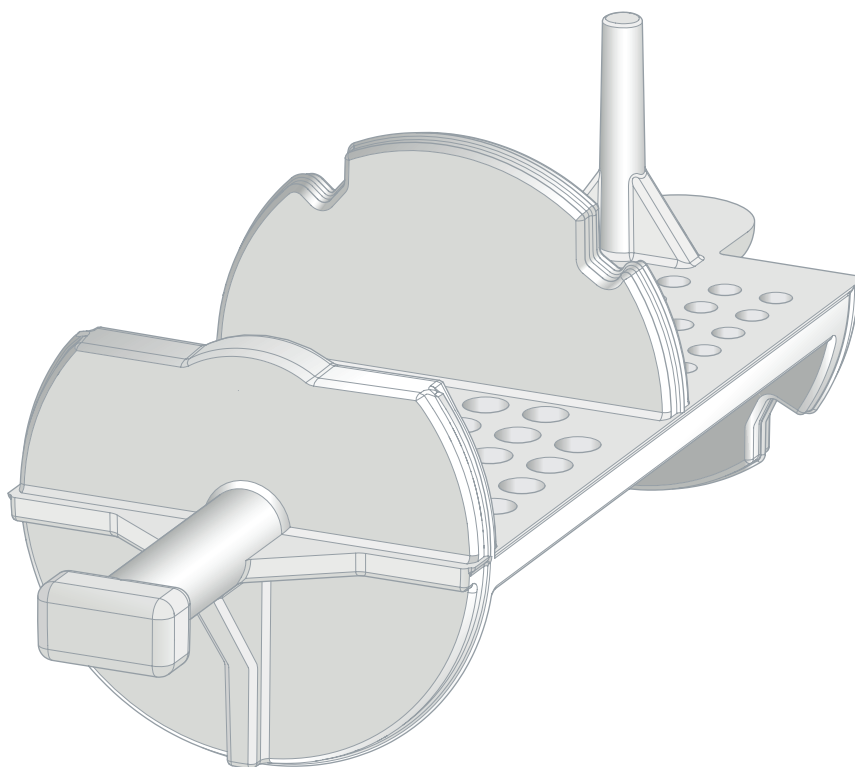

voor vulventielset model 8580.3, 8580.5

Model
8580.70

Bouwjaar (van)
03/2022

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
	1.1 Doelgroepen	3
	1.2 Markering van aanwijzingen	3
	1.3 Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
	2.1 Toepassingen	5
	2.2 Overzicht	5
3	Gebruik	6
	3.1 Montage	6
	3.1.1 Filterelement voor vulventiel monteren	6
	3.2 Reinig het filterelement voor vulventiel	7
	3.3 Afvalverwijdering	8

1 Over deze gebruiksaanwijzing

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel

Voor personen die niet over bovenstaande opleiding of kwalificatie beschikken, is het niet toegestaan om dit product te monteren, installeren of onderhouden. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de inbouw van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).


Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Toepassingen

De vulventiel-filterinzet is geschikt voor de vulventielsets model 8580.3 en 8580.5.

2.2 Overzicht

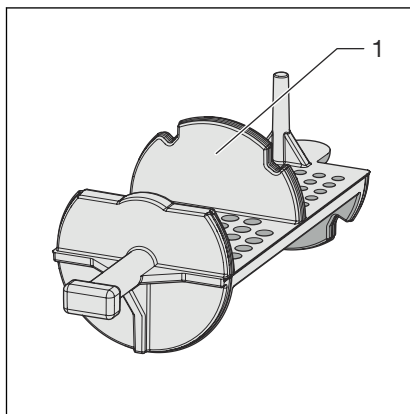


1 Vulventiel-filterinzet


3 Gebruik

3.1 Montage


3.1.1 Filterelement voor vulventiel monteren

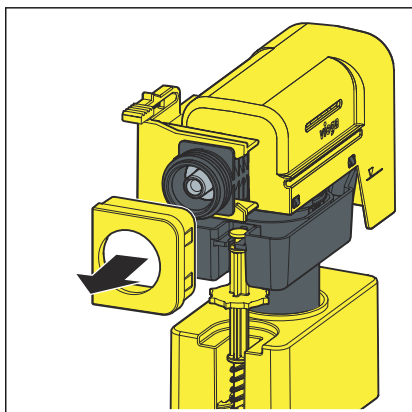


► De vulventielhouderborging verwijderen.

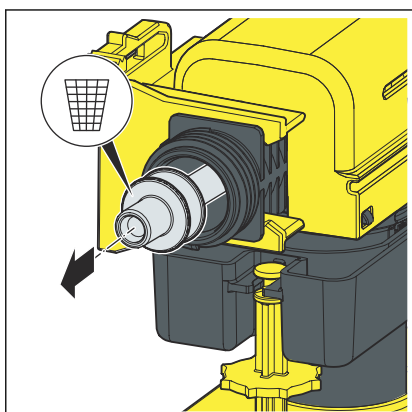

► Verwijder het oude mondstuk uit de vulventielset.

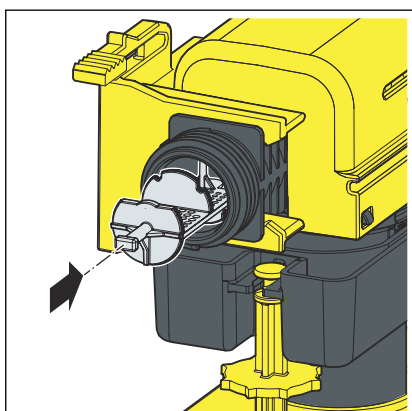


► Plaats het nieuwe vulventielfilterelement in de vulventielset.

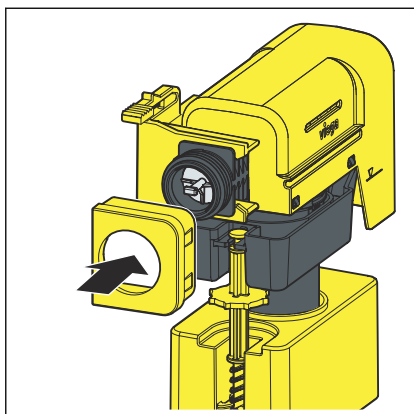


► Plaats de vulventielhouderborging.


3.2 Reinig het filterelement voor vulventiel

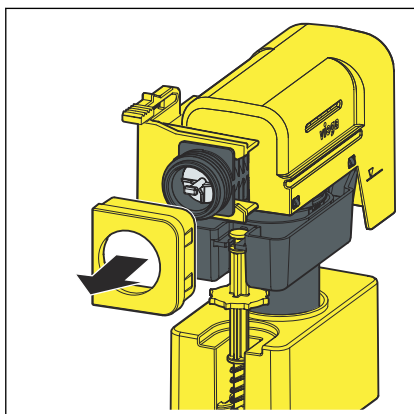


► De vulventielhouderborging verwijderen.

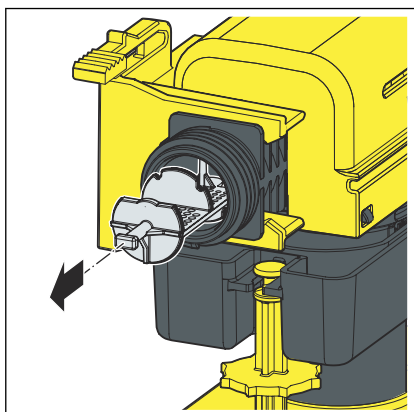


► Verwijder het filter uit de vulventielset.

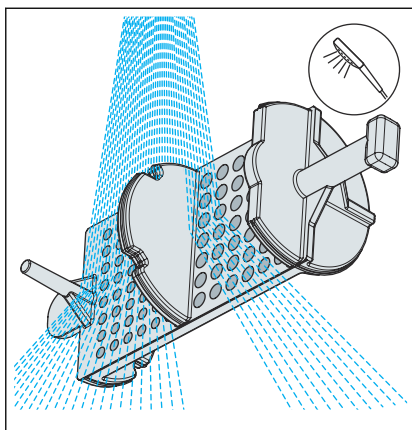

► Reinig het filter onder stromend water.

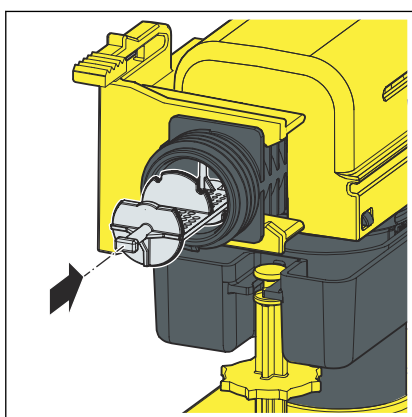

► Plaats het filter terug in de vulventielset.

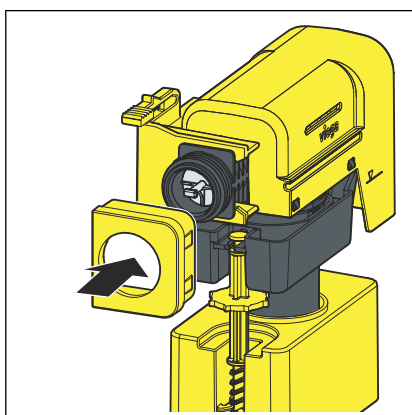

► Plaats de vulventielhouderborging.

3.3 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2024-01 • VPN220222

