

Istruzioni per l'uso

Passacavo



adatto per la scatola di allacciamento WC

Modello
8580.67

Anno di produzione (da)
03/2023

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
	1.1 Destinatari	3
	1.2 Identificazione delle note	3
	1.3 Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
	2.1 Impiego previsto	5
	2.1.1 Campi di impiego	5
	2.2 Descrizione del prodotto	5
	2.2.1 Visione d'insieme	5
3	Utilizzo	6
	3.1 Montaggio	6
	3.1.1 Montare il passacavo	6
	3.2 Smaltimento	9

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Elettricisti specializzati

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Impiego previsto

2.1.1 Campi di impiego

Il passacavo è necessario se viene inserito un solo cavo (senza guaina) o se l'alimentazione di tensione di un WC con doccetta passa attraverso la scatola di allacciamento del WC.

2.2 Descrizione del prodotto

2.2.1 Visione d'insieme

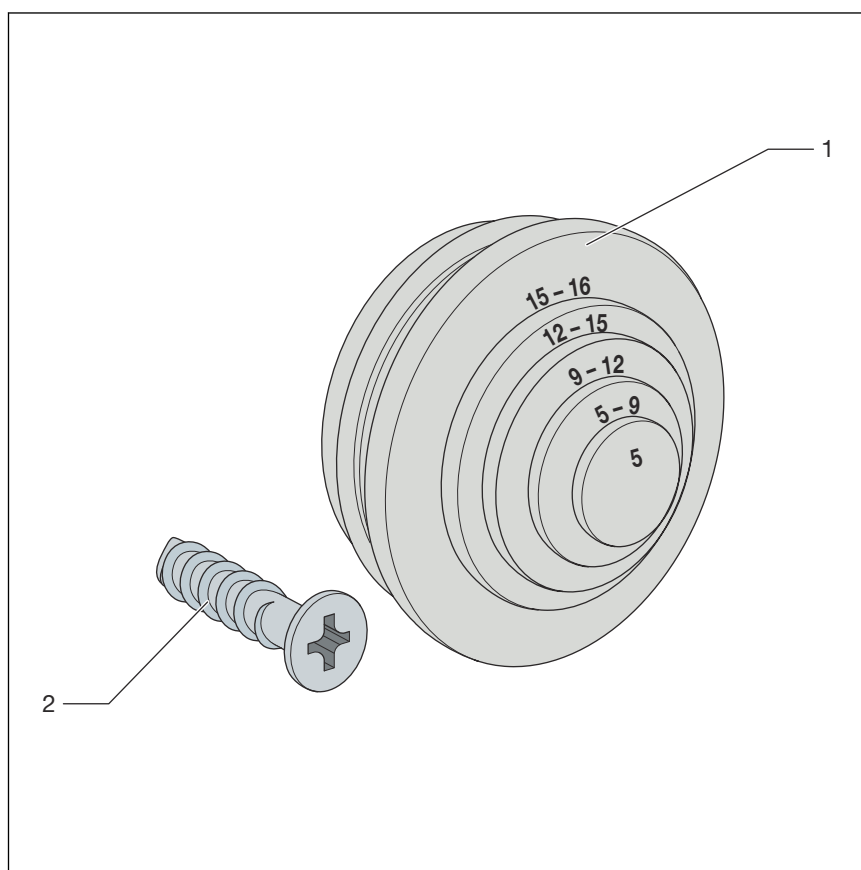


Fig. 1: componenti

- 1 Passacavo
- 2 Vite per la copertura della scatola di allacciamento

3 Utilizzo

3.1 Montaggio


3.1.1 Montare il passacavo



PERICOLO! **Pericolo dovuto a corrente elettrica**


Una folgorazione può causare ustioni e lesioni gravi anche mortali.

- Lavori all'impianto elettrico possono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.
- Quando si lavora all'interno e sugli impianti elettrici, disinserire la tensione di rete e assicurarla contro il reinserimento.

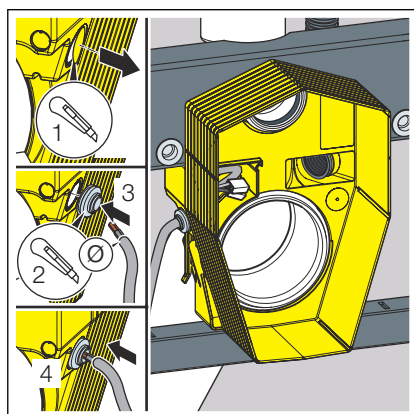


- Ritagliare l'incavo per l'alimentazione di tensione.
- Inserire il passacavo (modello 8580.67) nell'incavo.
- Spelare circa 5 cm di isolamento dall'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM 3x1,5 mm²).
- Inserire l'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) per circa 5 cm nella scatola di allacciamento.

INFORMAZIONE! Assicurarsi che i morsetti si trovino sotto l'alimentatore di rete.

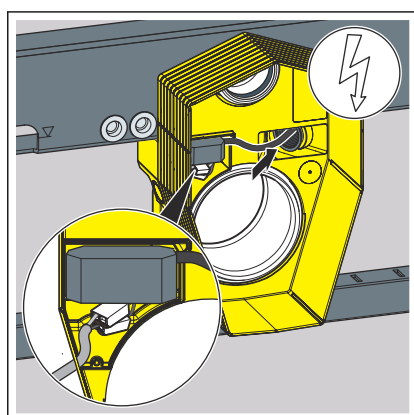


- Realizzare l'allacciamento elettrico dell'alimentatore di rete del set accessori (modello 8655.11).
- Far scorrere l'alimentazione di tensione nella guaina verso l'alto fin dentro la cassetta di risciacquo da incasso.

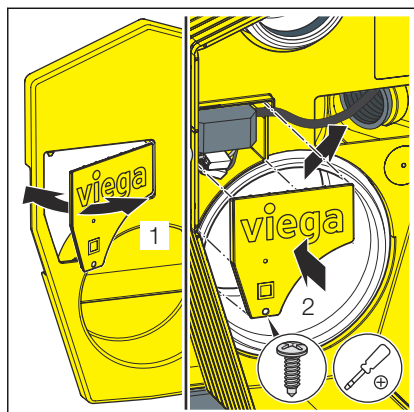


- Rimuovere la copertura nel coperchio.
- Chiudere l'alimentatore di rete nella scatola di allacciamento con la copertura e fissare con la vite in dotazione (3,2x15).


Supplemento per allacciamento WC con doccia

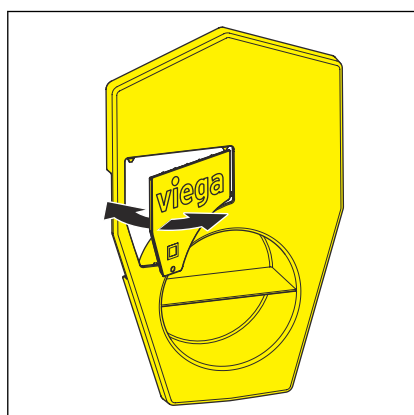


- Rimuovere la copertura nel coperchio.

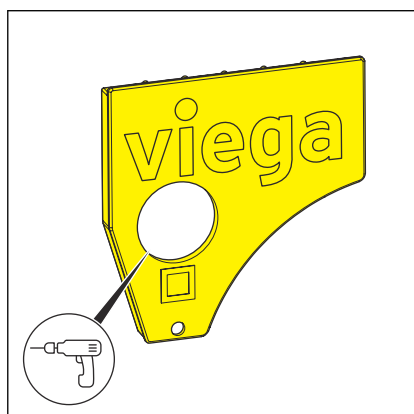


- Praticare un foro di Ø20 mm nella copertura.

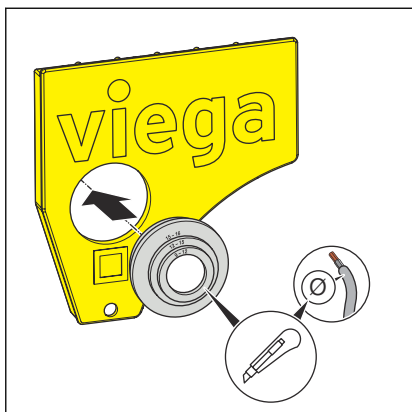


► Inserire il passacavo nell'incavo.

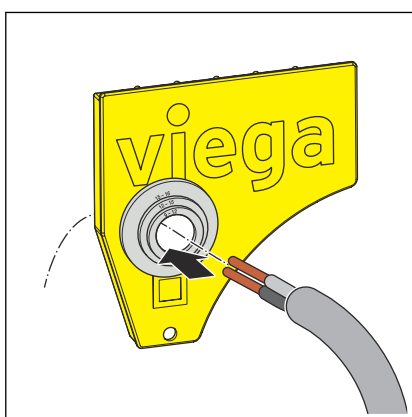

► Far passare il cavo per il WC con doccetta attraverso il passacavo.

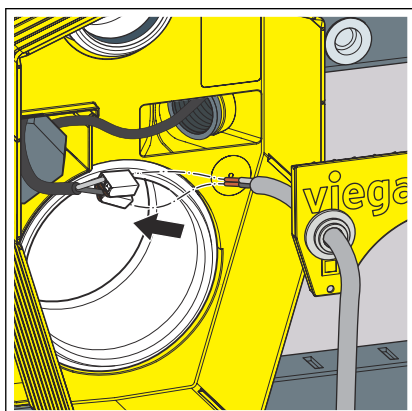


► Collegare il cavo per il WC con doccetta all'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²).

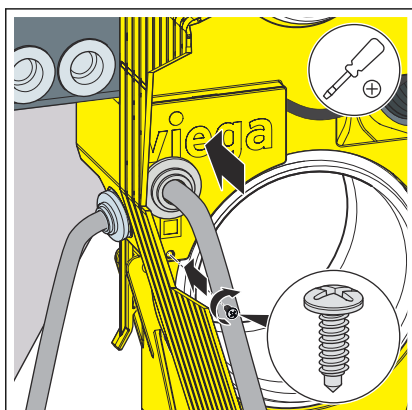

► Chiudere l'alimentatore di rete nella scatola di allacciamento con la copertura e avvitare la vite.

Fissare il coperchio

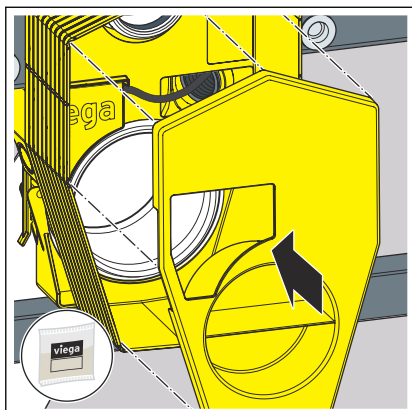

► Fissare il coperchio alla scatola di allacciamento.

3.2 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

