


Návod na použitie

Rám pre zabudovanie pre pisoáre k systému Prevista zarovno s obkladom

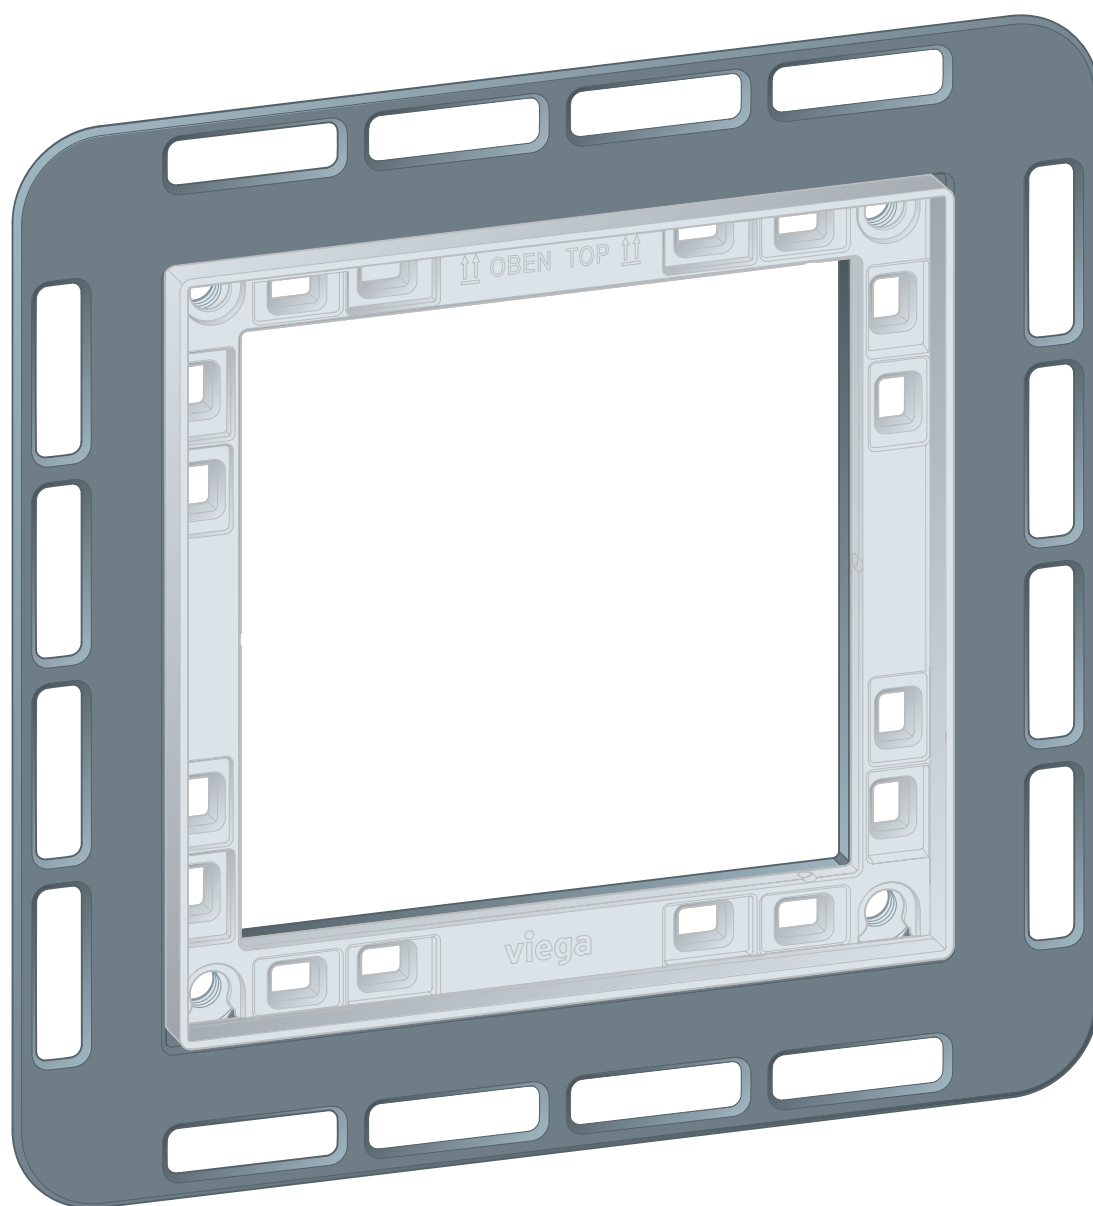

pre zabudovanie ovládacej dosky pre pisoár zarovno s
obkladom

Model
8651.2

Rok výroby (od)
03/2019

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie k tejto jazykovej verzii	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Použitie na stanovený účel	5
2.1.1	Oblasti použitia	5
2.2	Popis výrobku	5
2.2.1	Prehľad	5
3	Manipulácia	6
3.1	Montáž	6
3.1.1	Montáž rámu pre zabudovanie	6
3.2	Likvidácia	9

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú zamerané na nasledujúce skupiny osôb:

- Odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál
- Montéri suchých konštrukcií

Pre osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, sú montáž, inštalácia a prípadne údržba tohto výrobku neprípustné. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie k tejto jazykovej verzii

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie k výberu výrobku, resp. systému, k montáži a uvedeniu do prevádzky, ako aj k použitiu v súlade s určením a k údržbovým opatreniam, ak sú tieto potrebné. Tieto informácie k výrobkom, ich vlastnostiam a technickým použitiam sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami z tohto návodu: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku


2.1 Použitie na stanovený účel

2.1.1 Oblasť použitia

Montážny rám je určený na montáž ovládacích dosiek pre pisoáre Pre-vista lícujúc s obkladačkami do predstien realizovaných suchou výstavbou.

2.2 Popis výrobku

2.2.1 Prehľad

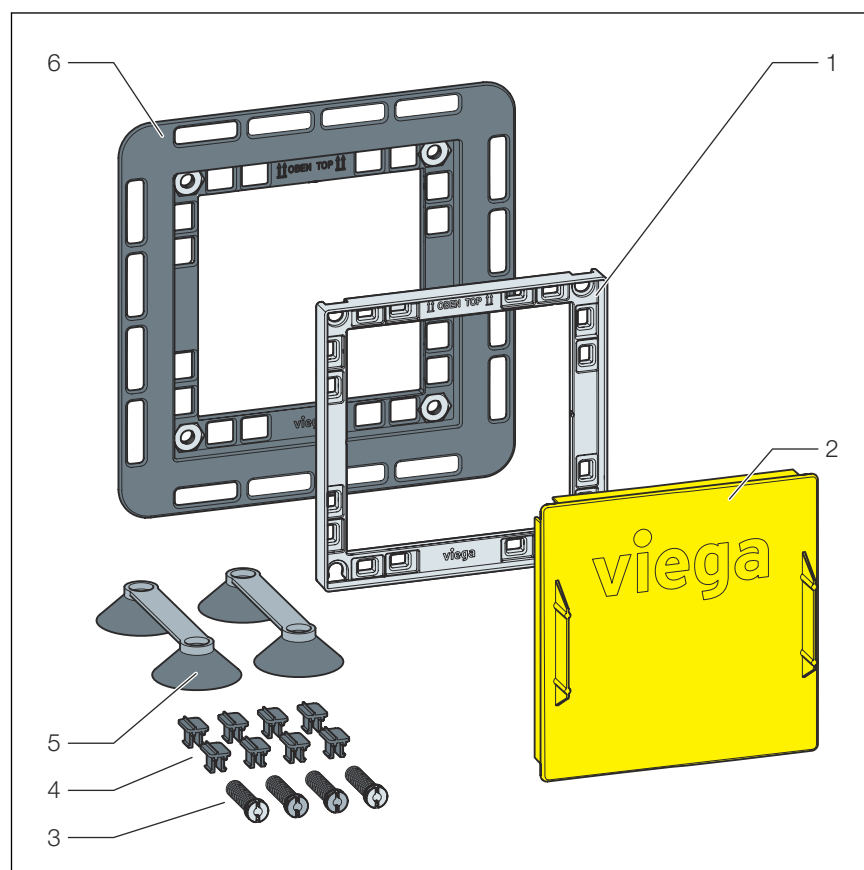

- 1 montážny rám
- 2 krycia doska
- 3 čap
- 4 spony
- 5 prísavky
- 6 základný rám


3 Manipulácia

3.1 Montáž


3.1.1 Montáž rámu pre zabudovanie

Predpoklady:


- Pisoár je zabudovaný v predstene.
- Predstena je obložená.
- Narežte lepiace pásy krytu šachty.

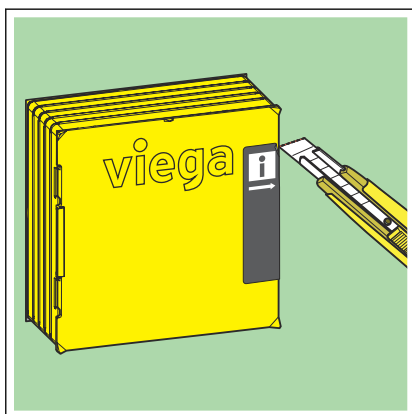


- Snímte kryt šachty.

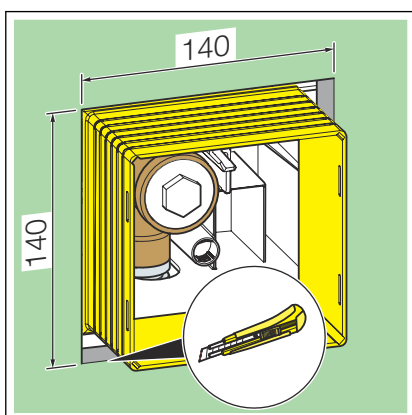


- Zväčšíte výrez o kryt šachty.

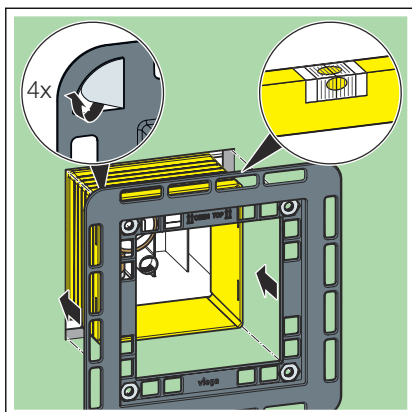


- Uvoľníte ochrannú fóliu z lepiacich bodov.
- Vložíte základný rám do šachty a vyrovnáte ho.

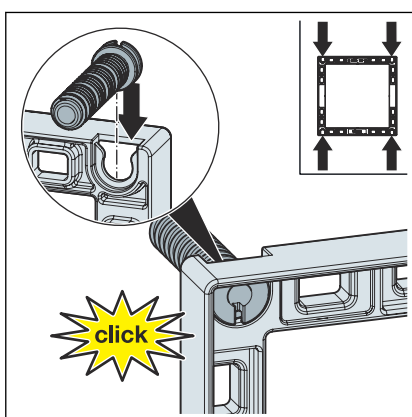


- Zaveďte čapy do rámu pre zabudovanie.

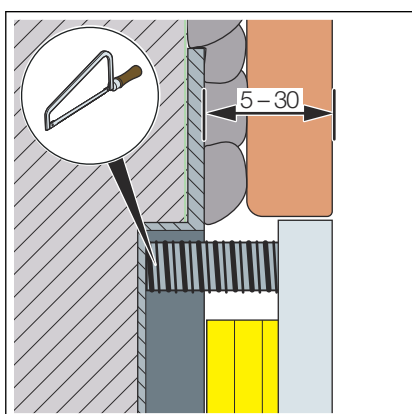


- Zmerajte vzdialenosť od oplášťovania po povrch obkladu.

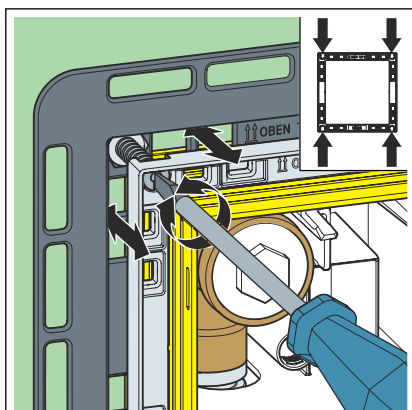

- Nastavte rám pre zabudovanie po nameranú hĺbku.

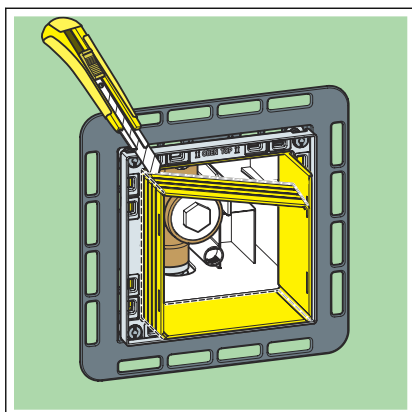

- Narežte štyri rohy krytu šachty.
- Zrežte štyri segmenty tak, aby lícovali s rámom pre zabudovanie.

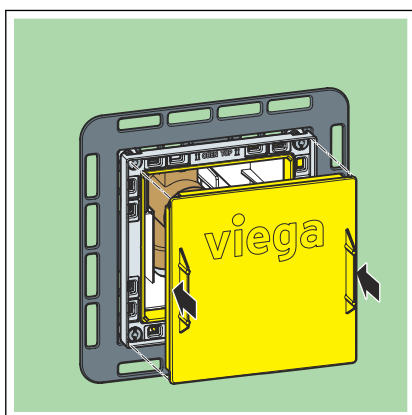


- Namontujte kryciu dosku.




- Rám pre zabudovanie je namontovaný a je možné namontovať ovládaciu dosku.

Príprava rámu pre zabudovanie pre ovládaciu dosku pre pisoáre

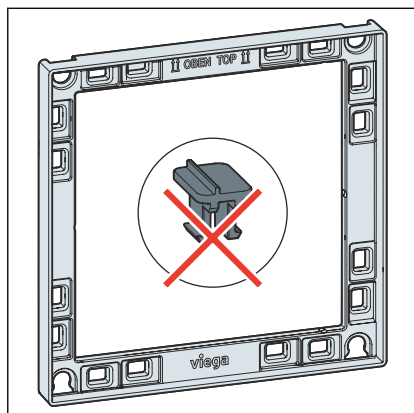


INFO! Umiestnenie svoriek sa odlišuje podľa ovládacej dosky.

■ V prípade ovládacej dosky pre pisoáre **Visign for More 200 plast** nevkladajte svorky do rámu pre zabudovanie.

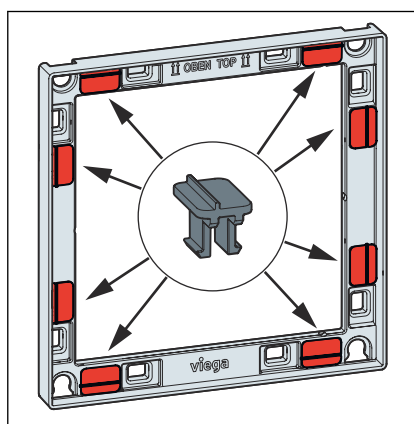

■ V prípade ovládacej dosky pre pisoáre **Visign for More 200 sklo / drevo** vložte svorky do rámu pre zabudovanie.

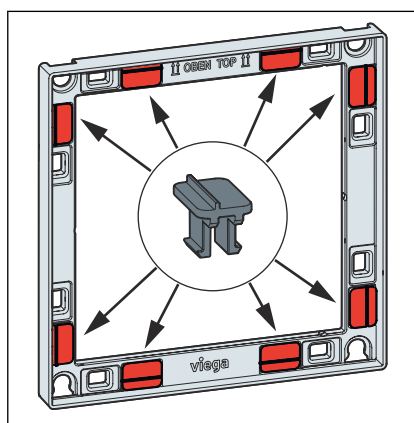

■ V prípade ovládacej dosky pre pisoáre **Visign for Style 20** alebo **21** vložte svorky do rámu pre zabudovanie.

3.2 Likvidácia

Výrobok a obal rozdelte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2024-08 • VPN200199

