

Notice d'utilisation

Vidage Tempoplex Plus avec trappe de visite, débit d'écoulement élevé

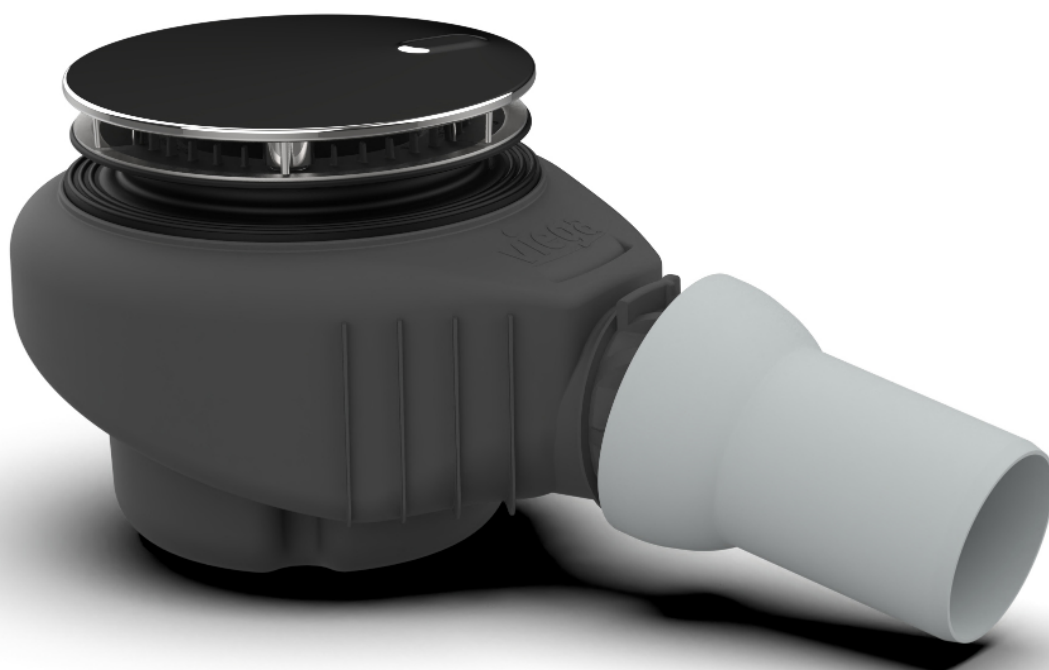


Table des matières

1	À propos de cette notice d'utilisation	3
1.1	Groupes cibles	3
1.2	Identification des remarques	3
1.3	Précision à propos de cette version linguistique	4
2	Informations produit	5
2.1	Utilisation conforme	5
2.1.1	Domaines d'application	5
2.2	Description du produit	6
2.2.1	Vue d'ensemble	6
2.2.2	Caractéristiques techniques	6
2.3	Accessoires	7
3	Manipulation	8
3.1	Informations pour le montage	8
3.1.1	Conditions de montage	8
3.1.2	Cotes de montage	9
3.2	Montage	11
3.2.1	Montage du vidage	11
3.2.2	Contrôle d'étanchéité	15
3.2.3	Montage du dispositif de verrouillage (en option)	16
3.3	Entretien	17
3.4	Nettoyage du vidage	17
3.5	Entretien du vidage	20
3.6	Traitement des déchets	23

1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur viega.com/legal.

1.1 Groupes cibles

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- Chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé
- Exploitants
- Utilisateurs finaux

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.



DANGER !

Avertit d'éventuelles blessures mortelles.



AVERTISSEMENT !

Avertit d'éventuelles blessures graves.



ATTENTION !

Avertit d'éventuelles blessures.



REMARQUE !

Avertit d'éventuels dommages matériels.



Précisions et conseils supplémentaires.

1.3 Précision à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué précédemment, être considérées comme une aide.

2 Informations produit

2.1 Utilisation conforme

2.1.1 Domaines d'application



REMARQUE ! **Risque d'endommagement dû à des liquides inappropriés**

Pour ne pas endommager le vidage et d'autres composants, ne déversez que les liquides suivants :


- Eaux usées domestiques courantes dont la température est inférieure ou égale à 95 °C
- La valeur pH doit être supérieure à 4 et inférieure à 10.

Le vidage Tempoplex est un vidage avec siphon et un tube d'évacuation à rotule (DN 50) pour les receveurs de douche dotés d'un orifice d'écoulement de 90 mm. Le vidage est conçu pour les receveurs de douche et offre un débit d'écoulement élevé.

Vous trouverez des informations détaillées sur tous les modèles de tubs de douche et sur les vidages Viega correspondants dans le catalogue ou sur internet.

2.2 Description du produit

2.2.1 Vue d'ensemble

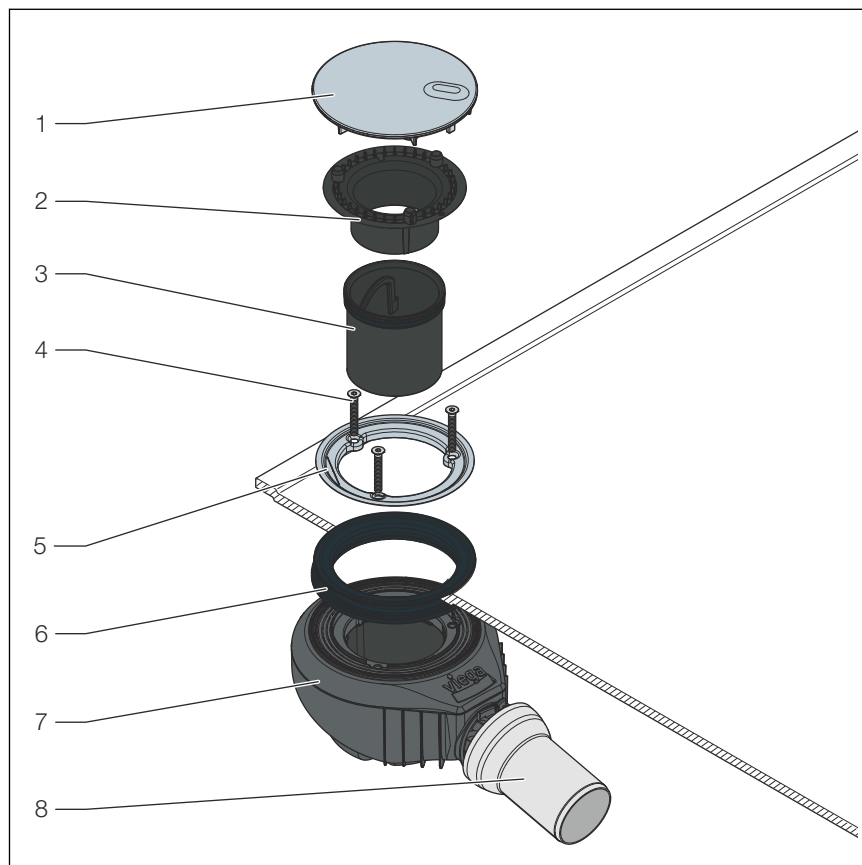


- 1 Coiffe
- 2 Panier bi-composant
- 3 Tube plongeur
- 4 Vis à six pans creux
- 5 Bride de fixation
- 6 Joint
- 7 Siphon
- 8 Tube d'évacuation à rotule DN 50


2.2.2 Caractéristiques techniques

Débit d'écoulement avec une hauteur d'eau de 15 mm	0,85 l/s
Diamètre de l'orifice d'écoulement	90 mm
DN (diamètre nominal) du tube d'évacuation	50 mm
Hauteur	90 mm
Dimensions et profondeur d'encastrement	↳ Chapitre 3.1.2 « Cotes de montage » à la page 9
Hauteur de la garde d'eau	60 mm

2.3 Accessoires

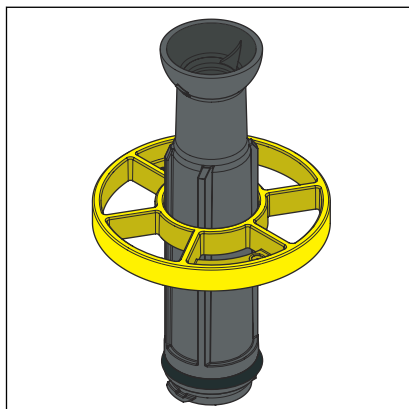

1 Outil combiné modèle 6970.2, 839 215 pour couvercle d'inspection

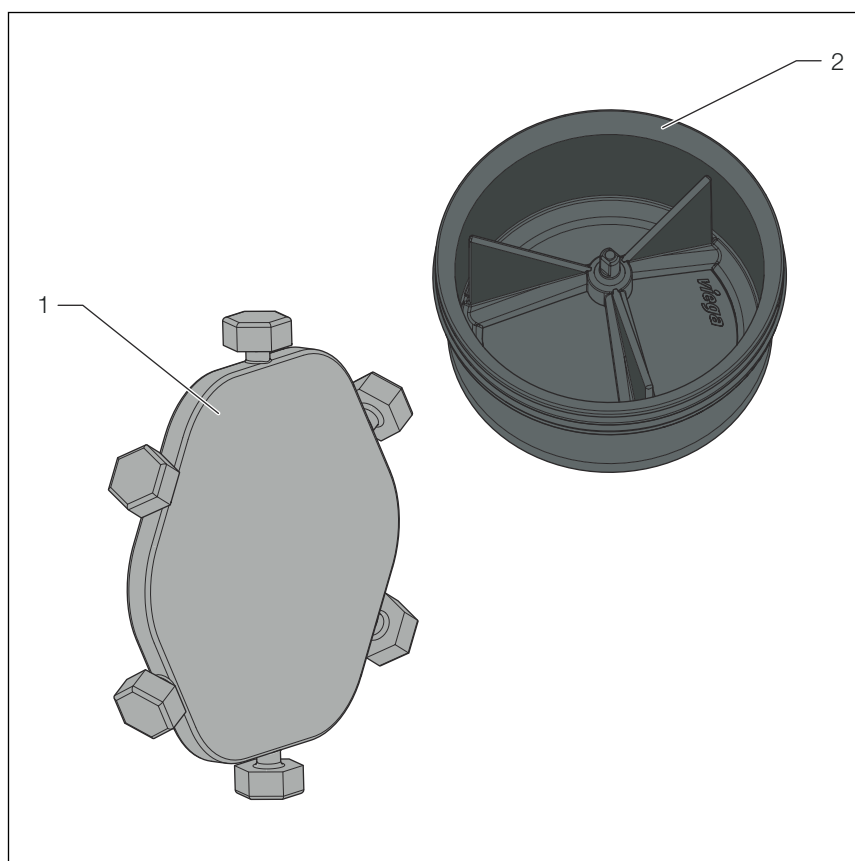

- 1 Protection anti-manipulation (pour vis de fixation) modèle 6966.67, réf. 839499
- 2 Barrière anti-odeurs sèche, modèle 6971, réf. 839451

3 Manipulation

3.1 Informations pour le montage

3.1.1 Conditions de montage

Les conditions suivantes s'appliquent au montage du modèle :

- La conduite d'évacuation est posée jusqu'au tub de douche.
- Le débit d'écoulement est suffisant pour une hauteur d'eau de 15 mm.

3.1.2 Cotes de montage

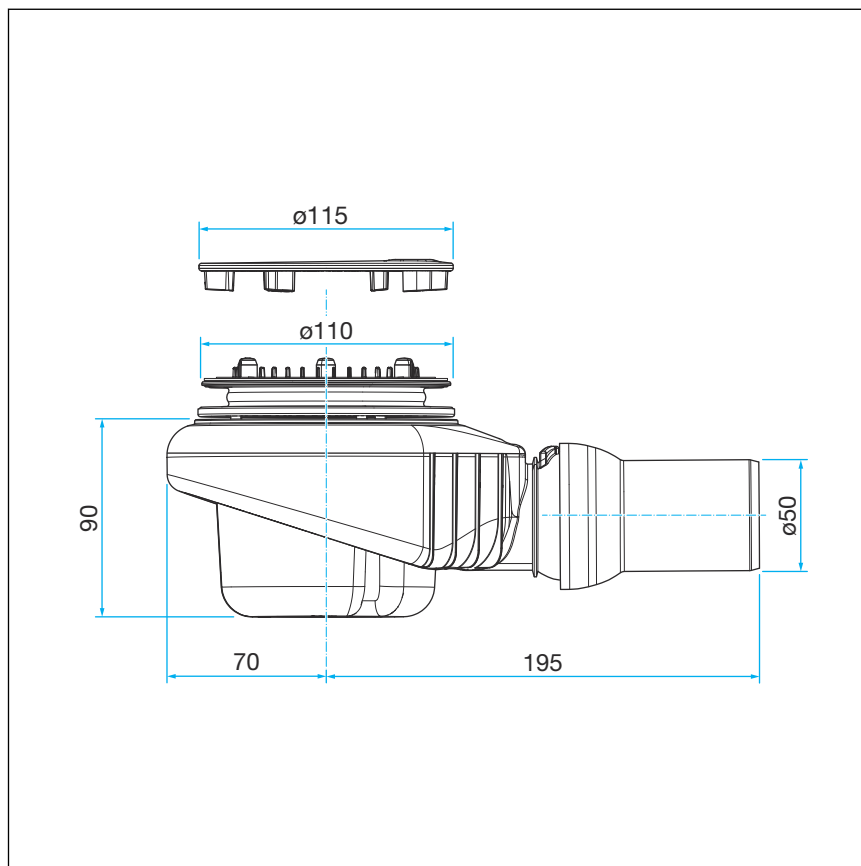


Fig. 1: Schéma coté

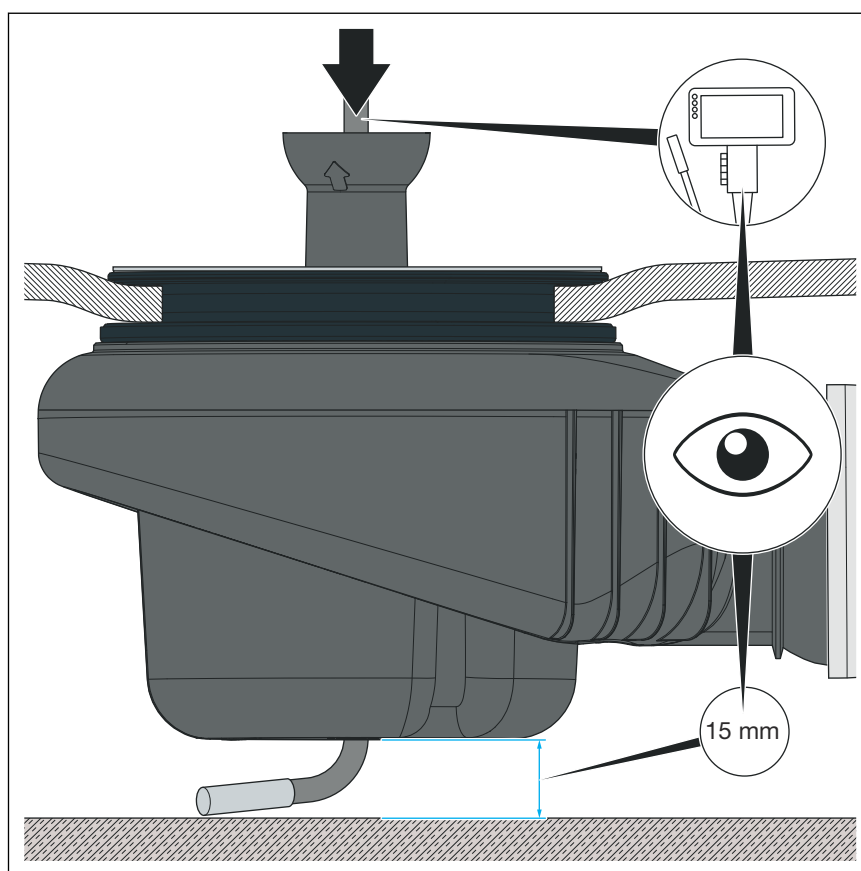


Fig. 2: Cotes de montage pour caméra endoscopique




En cas d'utilisation ultérieure d'une caméra endoscopique : respecter une distance de 15 mm entre la face inférieure du vidage Tempoplex Plus et le sol.

3.2 Montage


3.2.1 Montage du vidage

Raccordement du système d'évacuation des eaux usées

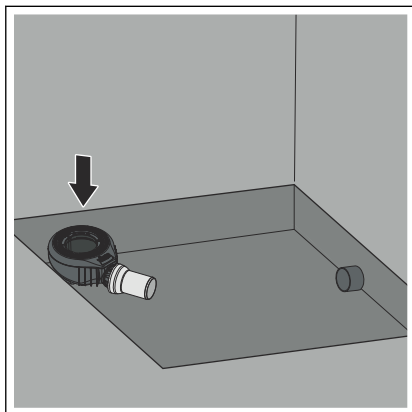


- Positionner le vidage avec le coude d'écoulement dans la position de montage souhaitée.

INFORMATION ! Prêter attention à l'emplacement du trou d'écoulement du receveur de douche.

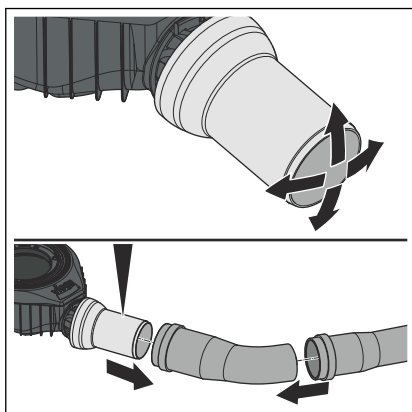


- Ajuster le siphon de façon à ce que le tube d'évacuation puisse être raccordé sans tension à la conduite des eaux usées.
- Placer le tube d'évacuation à rotule dans la position souhaitée.
- Raccorder le siphon au tuyau d'évacuation des eaux usées.

Mise en place du joint

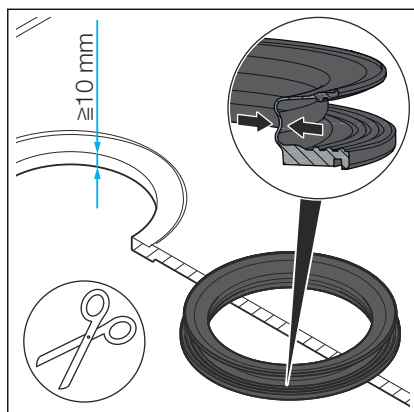


INFORMATION ! Si le sol de votre tub de douche présente une épaisseur supérieure à 10 mm, vous devez diviser le joint :

► Diviser le joint en deux parties au niveau du bourrelet.

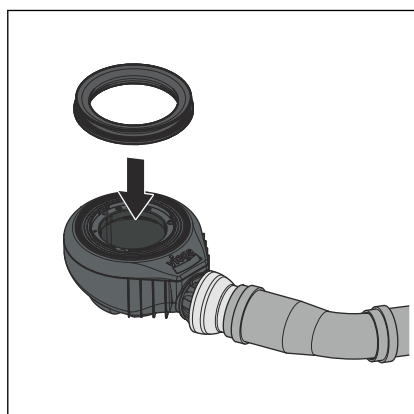


► Placer le joint sur la surface d'étanchéité du vidage puis l'enfoncer dans la rainure de retenue.

Fixation du siphon

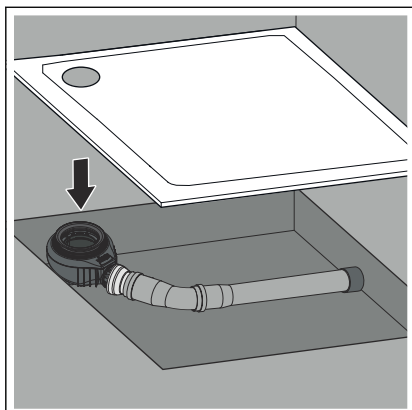


- Installer le receveur de douche dans la position prévue conformément aux informations du fabricant.
- Positionner le corps de vidage avec le joint sous le receveur de douche.

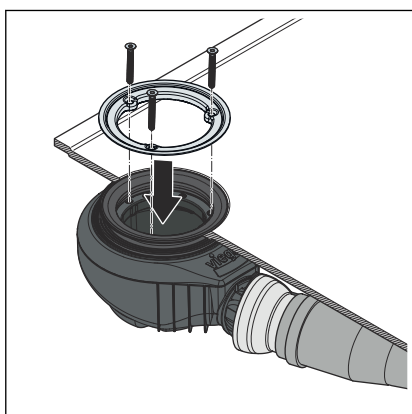

- Guider la partie supérieure du joint à travers l'orifice d'écoulement.


INFORMATION ! Si une division du joint a été nécessaire : placer une partie du joint sur le corps du vidage et placer l'autre partie dans l'orifice d'écoulement.

- Placer la bride de fixation.
- Insérer les vis à la main.

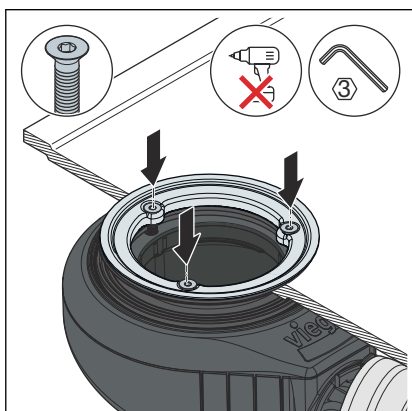


- Serrer les vis de manière uniforme à l'aide d'une clé Allen (SW3).


REMARQUE ! Ne pas utiliser de visseuse sans fil !

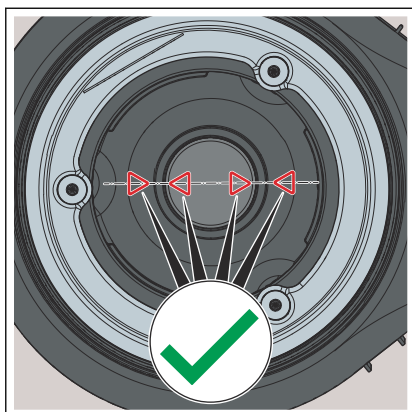


► Vérifier que le couvercle d'inspection est correctement positionné.

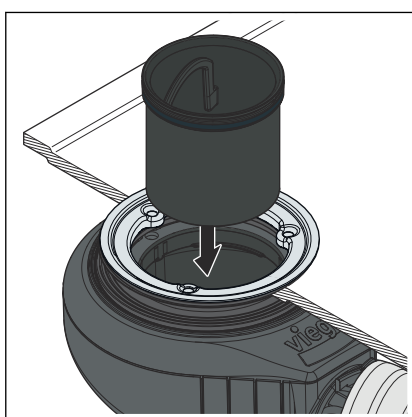


► Insérer le tube plongeur à fleur du corps de vidage.

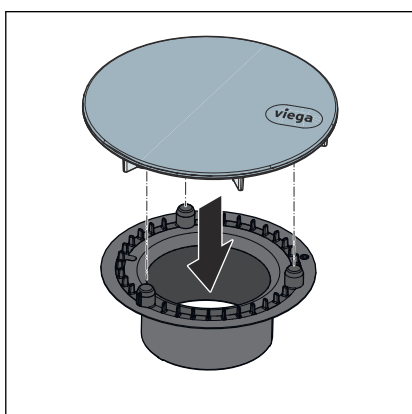

► Mettre en place la coiffe sur les trois points de fixation du panier bi-composant.

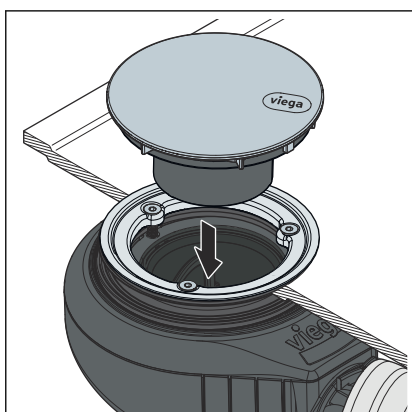

► Insérer la coiffe avec le panier bi-composant dans le corps de vidage.

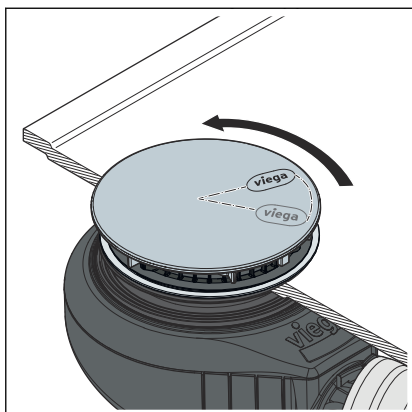

- Le logo peut être aligné en soulevant et en tournant la coiffe.

3.2.2 Contrôle d'étanchéité

Un simple contrôle visuel est réalisé comme contrôle d'étanchéité.

- Contrôler la présence de défauts d'étanchéité visibles.




L'étanchéité du vidage peut être vérifiée ultérieurement sous l'eau courante à l'aide de la trappe de visite.


3.2.3 Montage du dispositif de verrouillage (en option)




Le montage du dispositif de verrouillage permet de fermer la vis à six pans creux. Les vis ne pourront plus être desserrées par la suite.

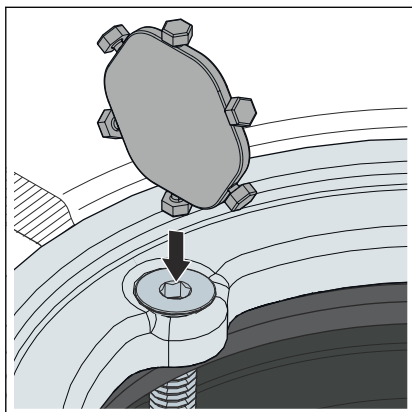

➤ Insérer le dispositif de verrouillage dans la vis à six pans creux.

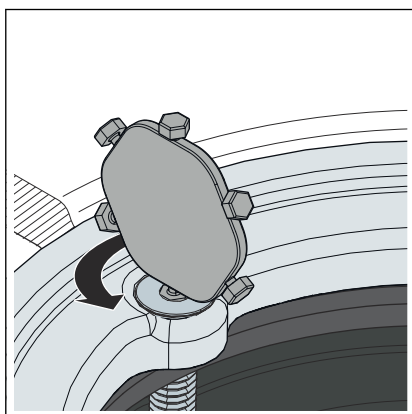

➤ Dévisser le dispositif de verrouillage du support.

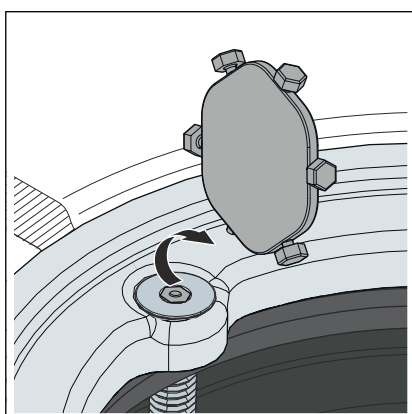

➤ Retirer le support.

3.3 Entretien



REMARQUE !

Risque d'endommagement dû à des produits de nettoyage inappropriés.

Les produits de nettoyage suivants peuvent endommager les surfaces brillantes ou chromées et ne doivent donc pas être utilisés :

- Produits à récurer
- Éponges abrasives
- Détartrants, dissolvants de plâtre ou dissolvants de ciment
- Dissolvants ou autres nettoyeurs acides

Pour un entretien régulier et pour éviter les taches de calcaire sur la coiffe, utiliser du savon normal, un produit de nettoyage doux ou un chiffon en microfibres qui ne peluche pas. Ne pas utiliser de produits à récurer ni d'objets abrasifs.

Éliminer les salissures grossières, y compris dans la zone du corps de vidage et du siphon, à l'aide d'un nettoyant domestique courant. Rincer le produit de nettoyage abondamment à l'eau claire après le temps d'action prescrit. Aucun résidu ne peut subsister sur les composants.


3.4 Nettoyage du vidage




REMARQUE !


Lorsque vous nettoyez l'évacuation, veillez à ne pas endommager le siphon.

- Retirer la coiffe ainsi que le panier bi-composant.

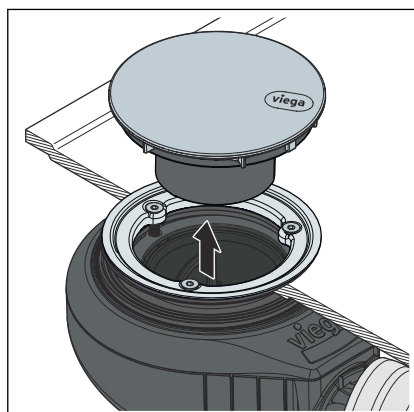


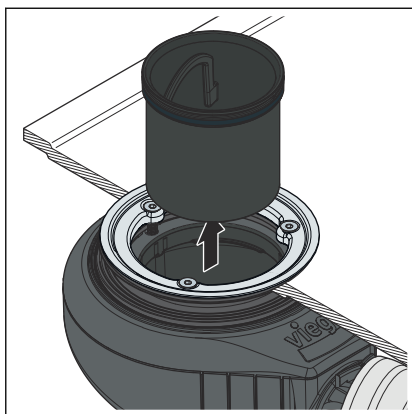


► Retirer le tube plongeur par le haut.

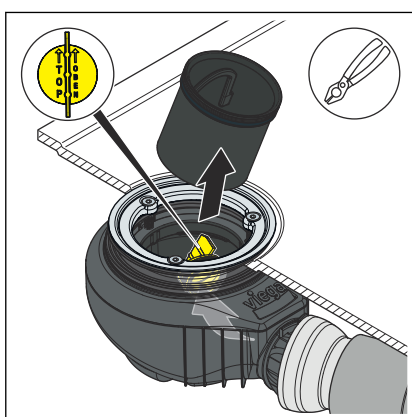

► Pour accéder librement à la conduite des eaux usées :
Attraper le bouchon avec une pince par la languette et tirer.

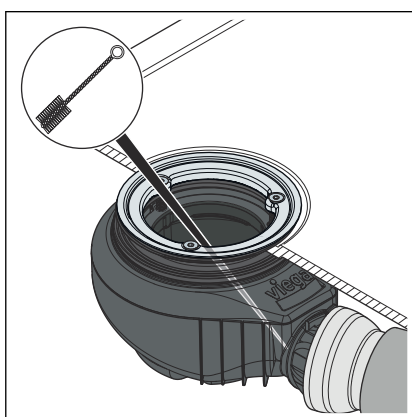


► Nettoyer prudemment le siphon sans endommager les composants.

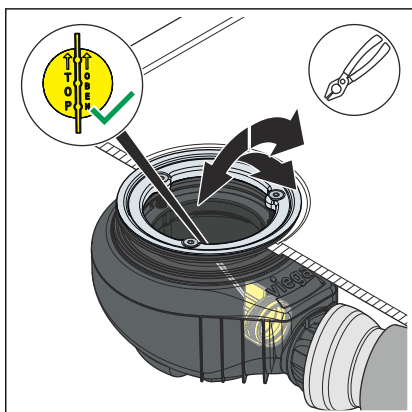


► Mettre en place le bouchon à fleur.

INFORMATION ! Veiller au bon positionnement du bouchon. La languette doit être placée à la verticale.

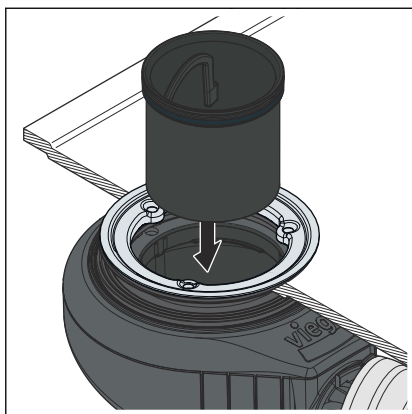


► Insérer le tube plongeur à fleur du corps de vidage.

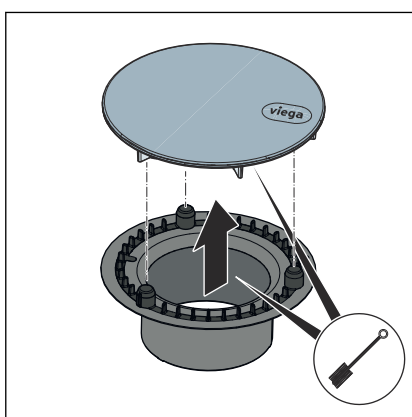


► Retirer la coiffe du panier bi-composant.

► Nettoyer la coiffe et le panier bi-composant.

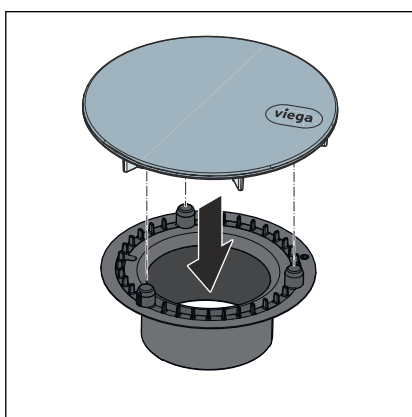


► Mettre en place la coiffe sur les trois points de fixation du panier bi-composant.

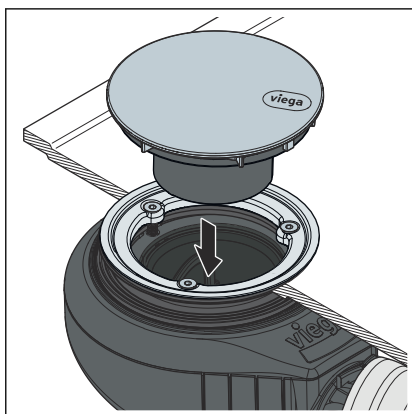


► Insérer la coiffe avec le panier bi-composant dans le corps de vidage et l'ajuster le cas échéant.

3.5 Entretien du vidage

Contrôle visuel sous le receveur de douche

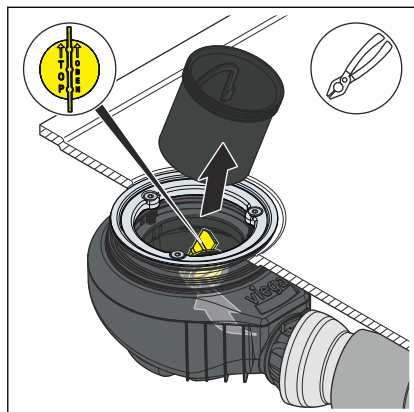


- Retirer le tube plongeur et le bouchon de nettoyage.

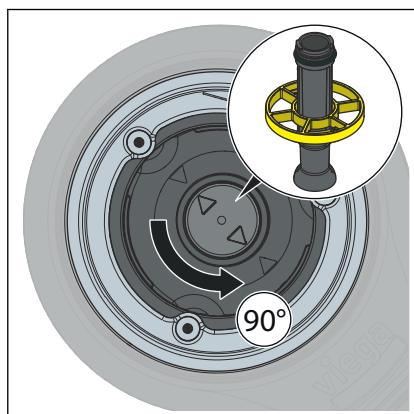


INFORMATION ! L'outil combiné permet d'utiliser une caméra endoscopique pour inspecter les dégâts causés par l'humidité sous le receveur de douche.

- Retirer l'eau résiduelle présente dans le corps du système d'évacuation à l'aide d'un chiffon ou de la seringue fournie.
- Desserrer le couvercle d'inspection à l'aide de l'outil combiné en le tournant vers la gauche d'environ 90°.


Les flèches en relief du couvercle s'engagent alors dans les flèches en creux de l'outil.

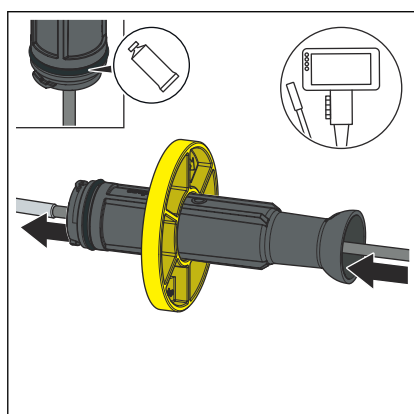

- Graisser le joint de l'outil combiné avec la graisse fournie.
- Insérer la caméra endoscopique.

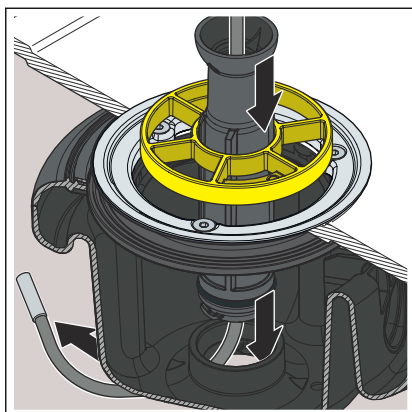


► Insérer l'outil combiné avec la caméra endoscopique dans la trappe de visite.

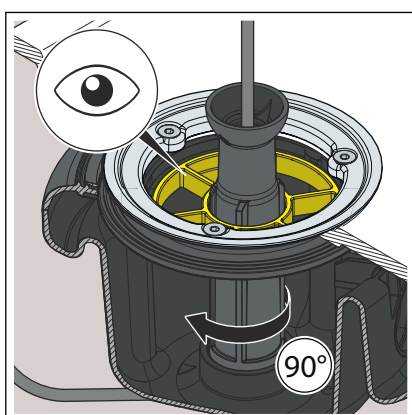


► Fixer l'outil combiné avec une rotation de 90° vers la droite.


INFORMATION ! La bague de retenue sert à stabiliser l'outil combiné.

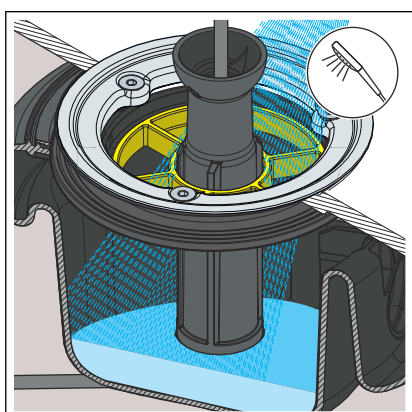


INFORMATION ! Lorsque l'outil combiné est verrouillé, il est possible d'inspecter l'ensemble de la zone située sous le receveur de douche sous l'eau courante.

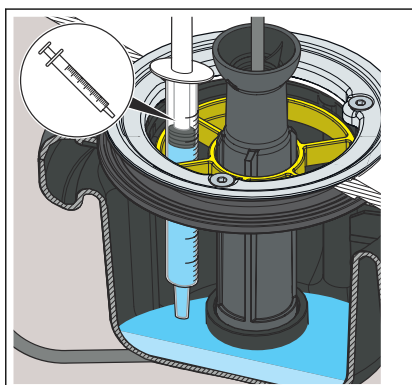

► Retirer l'eau présente dans le siphon à l'aide de la seringue fournie.

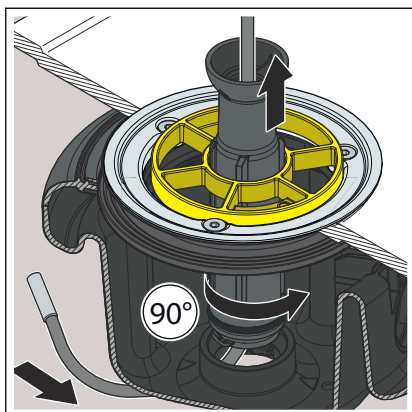


- Retirer l'outil combiné en le tournant de 90° vers la gauche.

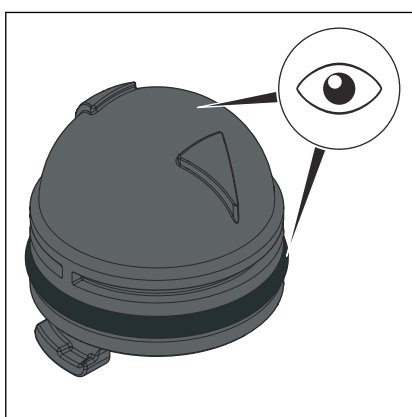


- Avant de remettre le couvercle d'inspection en place, vérifier qu'il n'est pas endommagé et le remplacer si nécessaire.
- Inspecter et graisser le joint existant.

REMARQUE ! Remplacer le couvercle d'inspection si le joint est endommagé.

INFORMATION ! Remplacer le couvercle d'inspection tous les cinq ans ou après vingt utilisations.

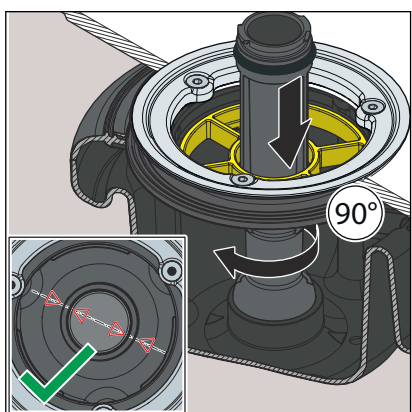


- Insérer le couvercle d'inspection.
- Tourner le couvercle d'inspection d'environ 90° vers la droite jusqu'à ce que les flèches sur le fond du siphon correspondent aux flèches sur le couvercle.

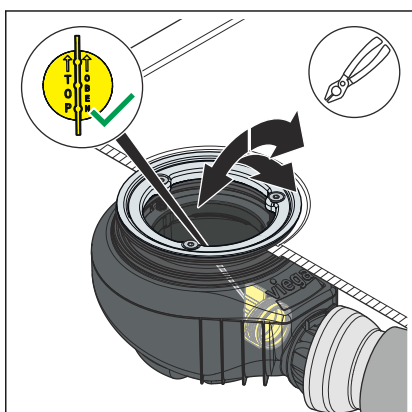


- Mettre en place le bouchon à fleur.

INFORMATION ! Veiller au bon positionnement du bouchon. La languette doit être placée à la verticale.

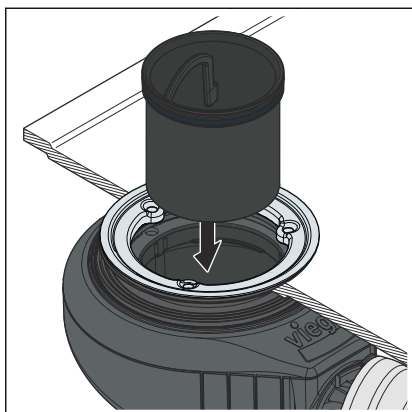

► Insérer le tube plongeur à fleur du corps de vidage.

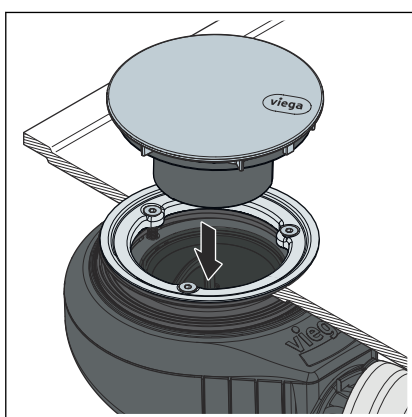

► Insérer la coiffe avec le panier dans le corps de vidage.

3.6 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale en vigueur.



Viega Belgium sprl

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2026-08 • VPN250086

