


Gebrauchsanleitung

Easytop-Betätigungseinheit

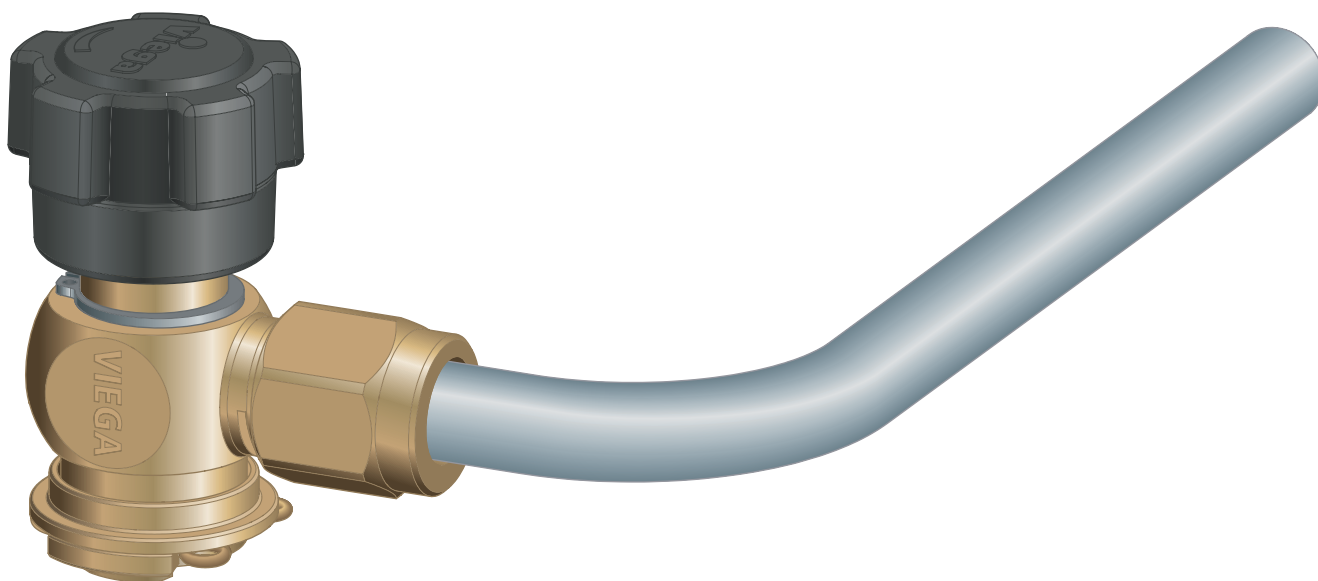

für Probenahme von Trinkwasser (PWC/PWH/PWH-C) nach
TrinkwV

Modell
2223.3

Baujahr (ab)
07/2013

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
	2.1 Normen und Regelwerke	4
	2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	2.2.1 Einsatzbereiche	6
	2.2.2 Medien	6
	2.3 Produktbeschreibung	7
	2.3.1 Übersicht	7
	2.3.2 Kompatible Bauteile	8
	2.3.3 Technische Daten	8
	2.4 Verwendungsinformationen	9
	2.4.1 Korrosion	9
	2.5 Erforderliches Zubehör	9
3	Handhabung	10
	3.1 Montageinformationen	10
	3.1.1 Montagehinweise	10
	3.1.2 Benötigtes Werkzeug	10
	3.2 Montage	11
	3.2.1 Betätigungseinheit montieren	11
	3.3 Bedienung	12
	3.3.1 Probenahme	12
	3.3.2 Beschilderung montieren	13
	3.4 Entsorgung	13

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. an unterwiesenes Fachpersonal.

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und ggf. Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Normen und Regelwerke

Regelwerke aus Abschnitt: Einsatzbereiche

Geltungsbereich / Hinweis	In Deutschland geltendes Regelwerk
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	DIN EN 806 Teil 1
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	DIN EN 806 Teil 2
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	DIN EN 806 Teil 3
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	DIN EN 806 Teil 4
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	DIN EN 806 Teil 5
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	DIN EN 1717
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	DIN 1988
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	VDI/DVGW 6023
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen	DVGW-Arbeitsblatt W 551

Regelwerke aus Abschnitt: Medien

Geltungsbereich / Hinweis	In Deutschland geltendes Regelwerk
Eignung für Trinkwasser	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Regelwerke aus Abschnitt: Produktbeschreibung

Geltungsbereich / Hinweis	In Deutschland geltendes Regelwerk
Eignung für Trinkwasser-Installationen	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Eignung für Trinkwasser-Installationen	DIN 50930-6
Anforderungen an Kunststoffkomponenten für Trinkwasser-Installationen	DVGW-Arbeitsblatt W270

Regelwerke aus Abschnitt: Übersicht

Geltungsbereich / Hinweis	In Deutschland geltendes Regelwerk
Prüfanforderungen	DVGW-Arbeitsblatt W 579 (P)
Einsatz für regelmäßige Beprobung in öffentlichen / gewerblichen Gebäuden	DVGW-Arbeitsblatt W 551

Regelwerke aus Abschnitt: Montagehinweise

Geltungsbereich / Hinweis	In Deutschland geltendes Regelwerk
Platzierung der Probenahmeventile	DVGW-Arbeitsblatt W 551

Regelwerke aus Abschnitt: Beschilderung montieren

Geltungsbereich / Hinweis	In Deutschland geltendes Regelwerk
Verwechslungssichere Kennzeichnung von Probenahmestellen	DVGW-Information TWIN Nr. 06

Regelwerke aus Abschnitt: Dichtheitsprüfung

Geltungsbereich / Hinweis	In Deutschland geltendes Regelwerk
Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen	DIN EN 806 Teil 4
Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen	ZVSHK-Merkblatt „Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“

Regelwerke aus Abschnitt: Wartung

Geltungsbereich / Hinweis	In Deutschland geltendes Regelwerk
Betrieb und Wartung Trinkwasser-Installationen	DIN EN 806-5

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung



Stimmen Sie die Nutzung des Modells für andere als die beschriebenen Einsatzbereiche und Medien mit Viega ab.

2.2.1 Einsatzbereiche

Der Einsatz ist u. a. in folgenden Bereichen möglich:

- Trinkwasser-Installationen
- Industrieanlagen

Für Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Installationen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und geltende Richtlinien beachten, siehe ↪ „Regelwerke aus Abschnitt: Einsatzbereiche“ auf Seite 4.

2.2.2 Medien

Das Modell ist u. a. für folgende Medien geeignet:

- Trinkwasser ohne Einschränkung nach geltenden Richtlinien, siehe ↪ „Regelwerke aus Abschnitt: Medien“ auf Seite 5
- maximale Chlorid-Konzentration 250 mg/l nach geltenden Richtlinien, siehe ↪ „Regelwerke aus Abschnitt: Medien“ auf Seite 5

2.3 Produktbeschreibung

Easytop-Systemarmaturen sind gemäß geltender Richtlinien für alle Trinkwässer einsetzbar und DVGW-zertifiziert, siehe ☞ „Regelwerke aus Abschnitt: Produktbeschreibung“ auf Seite 5. Ihre Kunststoffkomponenten entsprechen der KTW-Empfehlung und den Anforderungen geltender Richtlinien.


2.3.1 Übersicht



Die Easytop-Betätigungseinheit entspricht in Kombination mit dem Easytop-Entnahmeventil den Prüfanforderungen geltender Richtlinien und ist für die regelmäßige Beprobung in öffentlichen / gewerblichen Gebäuden einsetzbar, siehe ☞ „Regelwerke aus Abschnitt: Übersicht“ auf Seite 5.



Die Easytop-Systemarmaturen entsprechen den Prüfanforderungen geltender Richtlinien, siehe ☞ „Regelwerke aus Abschnitt: Übersicht“ auf Seite 5.
Schallschutz $L_{ap} \leq 20$ dB(A)

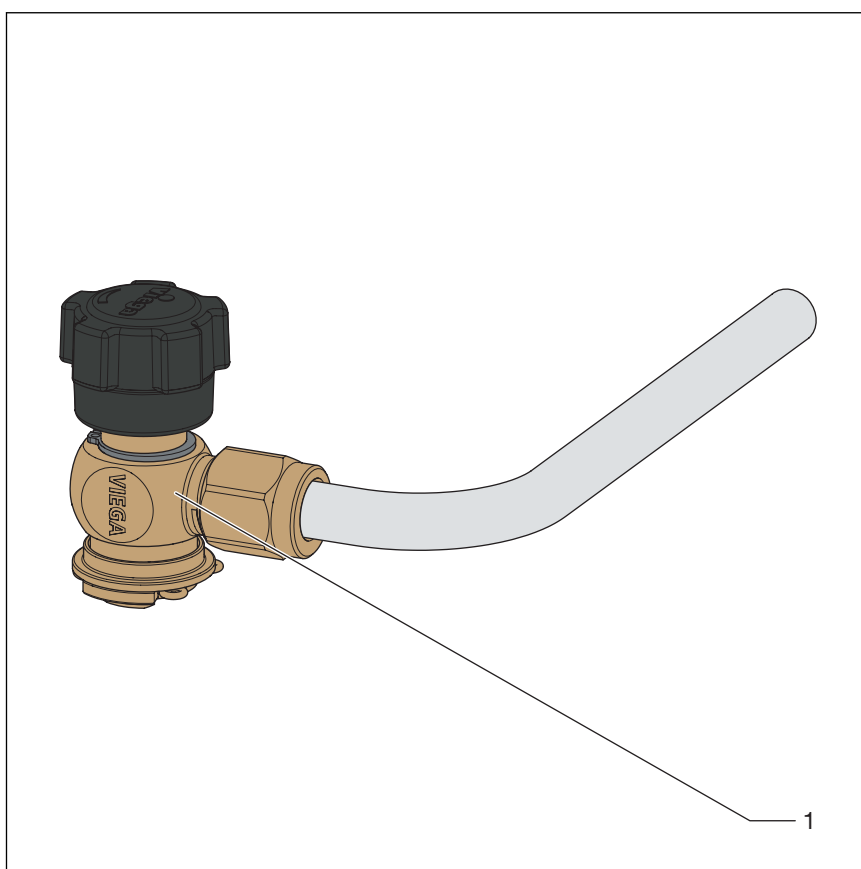

1 - Betätigungseinheit

Die Betätigungseinheit ist abnehmbar, mehrfach verwendbar und sterilisierbar und kann für die Probenahme auf das Entnahmeventil montiert werden.

Das Modell ist folgendermaßen ausgestattet:

- Betätigungseinheit aus Rotguss/Siliziumbronze
- Halteklammer und Schiebehülse zur Befestigung am Entnahmeventil
- Auslaufrohr aus Stahl, nichtrostend, drehbar, abflammbar
- abziehbares Handrad



Die Betätigungseinheit kann in einem Autoklaven sterilisiert werden (Handrad muss hierfür abgenommen werden).

2.3.2 Kompatible Bauteile

Die Easytop-Betätigungseinheit ist mit dem Easytop-Entnahmeventil Modell 2223.2 kompatibel. Zudem ist die Betätigungseinheit rückwärts kompatibel mit den alten Entnahmeventilen (Artikel 609092 und 609108).

Wenden Sie sich mit Fragen zu diesem Thema auch an das Viega Service Center.

2.3.3 Technische Daten

Beachten Sie für die Installation des Modells folgende Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur [T_{\max}]	90 °C
Betriebsdruck [P_{\max}]	1,6 MPa (16 bar)

2.4 Verwendungsinformationen

2.4.1 Korrosion

Frei verlegte Rohrleitungen und Armaturen in Räumen benötigen im Normalfall keinen äußeren Korrosionsschutz.

Ausnahmen bestehen in folgenden Fällen:

- Kontakt zu aggressiven Baustoffen, wie nitrit- oder ammoniumhaltigen Materialien
- in aggressiver Umgebung



Die Easytop-Betätigungseinheit aus Rotguss/Siliziumbronze ist für alle Trinkwässer einsetzbar.

Die Chlorid-Konzentration im Medium darf einen Maximalwert von 250 mg/l nicht überschreiten.

Bei diesem Chlorid handelt es sich nicht um ein Desinfektionsmittel, sondern um einen Bestandteil des Meer- und Kochsalzes (Natriumchlorid).

2.5 Erforderliches Zubehör

Für die Montage des Modells ist ein Entnahmeventil (Modell 2223.2) erforderlich. Das Entnahmeventil ist verfügbar in den Dimensionen G $\frac{1}{4}$ und G $\frac{3}{8}$.

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Montagehinweise

Die Platzierung der Probenahmeventile sollte nach den Vorschlägen geltender Richtlinien erfolgen, wobei vorhandene Prüf- oder Entleerungsöffnungen an Armaturen genutzt werden können, siehe [☞ Kapitel 2.1 „Normen und Regelwerke“ auf Seite 4.](#)

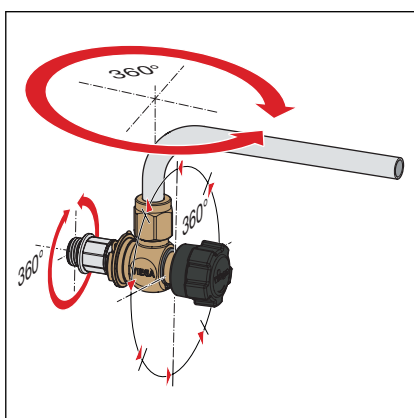


Abb. 1: Dreihachsen Probenahmeventil

Die Betätigungseinheit kann durch mehrere Drehachsen an nahezu allen Stellen einer Anlage montiert werden:

- Auslaufrohr 360° drehbar
- Grundkörper an der Betätigungseinheit 360° drehbar
- Positionierung der Betätigungseinheit auf dem Entnahmeventil in 45° Schritten um 360° wählbar

Systemkomponenten prüfen



Nehmen Sie das Modell erst unmittelbar vor der Verwendung aus der Verpackung.

Durch Transport und Lagerung können Systemkomponenten ggf. beschädigt worden sein.

- Alle Teile prüfen.
- Beschädigte Komponenten austauschen.
- Beschädigte Komponenten nicht reparieren.
- Verschmutzte Komponenten dürfen nicht installiert werden.

3.1.2 Benötigtes Werkzeug


Für die Montage der Betätigungseinheit wird kein Werkzeug benötigt.

3.2 Montage




Beachten Sie für die Montage der Easytop-Entnahmeventile die Gebrauchsanweisung der Entnahmeventile Modell 2223.2.

3.2.1 Betätigungseinheit montieren

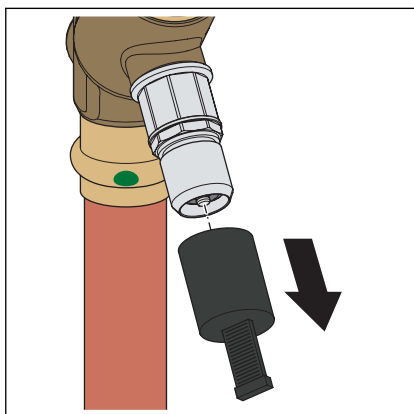


- Die Schutzkappe des Entnahmeventils abziehen.

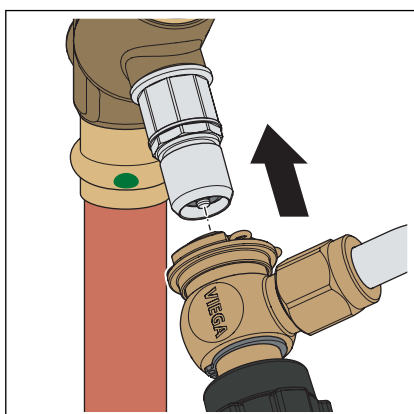

VORSICHT! Schließen Sie die Betätigungseinheit vor dem Aufstecken. Es besteht Verbrühungsgefahr!

- Die Betätigungseinheit auf das Entnahmeventil stecken.

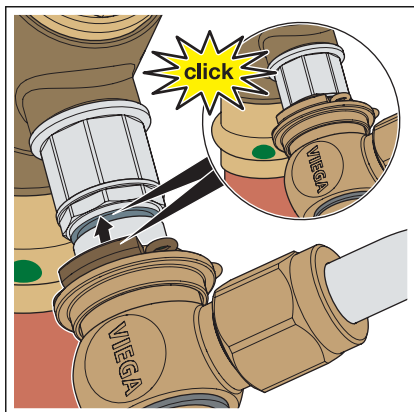

- Die Betätigungseinheit am Entnahmeventil befestigen. Dazu die Schiebehülse über die Halteklammer schieben.

3.3 Bedienung

3.3.1 Probenahme





Desinfizieren bzw. sterilisieren Sie das Auslaufrohr vor jeder Probenahme. Alternativ können Sie die Betätigungseinheit im Autoklaven sterilisieren.


Die Betätigungseinheit kann auch bei demontiertem Handrad mit einem Entlüftungsschlüssel bedient werden.

HINWEIS! Demontieren Sie in ungünstiger Einbausituation das Handrad gegebenenfalls vor der Beflammung.

- Das Auslaufrohr thermisch oder chemisch desinfizieren bzw. sterilisieren, z. B. beflammen.
- Das Ventil mit dem Handrad öffnen und eine Wasserprobe nehmen.
- Das Ventil nach der Probenahme mit dem Handrad wieder schließen.

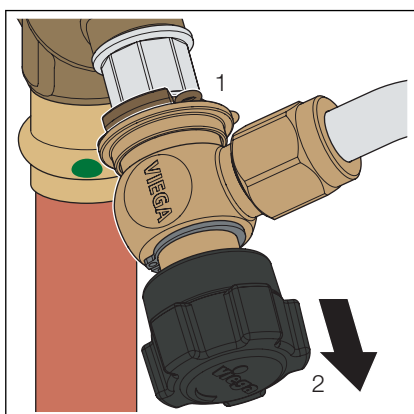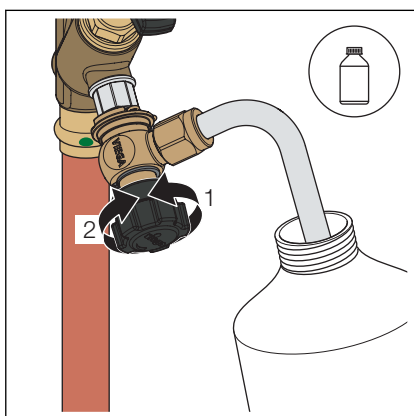

- Die Schiebehülse entsichern und Betätigungseinheit abziehen.

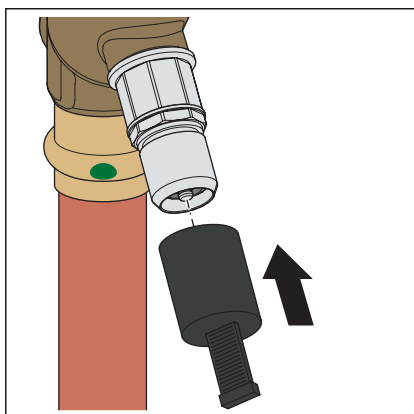

- Das Entnahmeventil in der Anlage belassen und die Schutzkappe wieder aufstecken.

3.3.2 Beschilderung montieren




Probenahmestellen müssen gemäß geltenden Richtlinien verwechslungssicher gekennzeichnet sein, siehe [Kapitel 2.1 „Normen und Regelwerke“ auf Seite 4.](#)

Die Beschilderung (beschreibbar) kann an folgenden Positionen eingehängt werden:

- hinter dem abnehmbaren Handrad
- zwischen Entnahmeventil und Schutzkappe

Beschilderung hinter dem Handrad

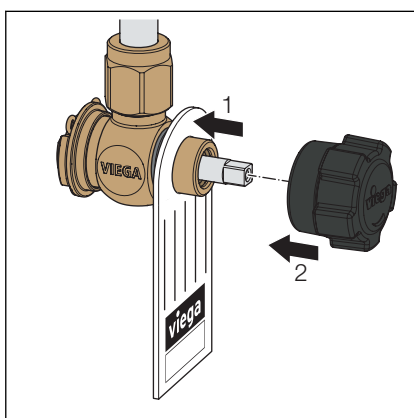


- Das Handrad der Betätigungseinheit abziehen.
- Die Beschilderung einhängen.
- Das Handrad wieder aufstecken.

Beschilderung zwischen Entnahmeventil und Schutzkappe



Wenn die Betätigungseinheit nicht vor Ort verbleibt, die Beschilderung am Entnahmeventil montieren.

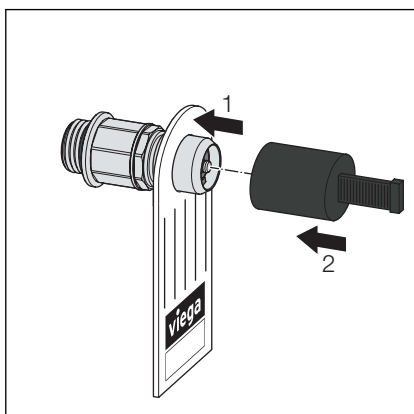

- Die Schutzkappe von dem Entnahmeventil abziehen.
- Die Beschilderung einhängen.
- Die Schutzkappe wieder aufstecken.

3.4 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-03 • VPN210560

