


Használati útmutató

Töltőszelep-készlet

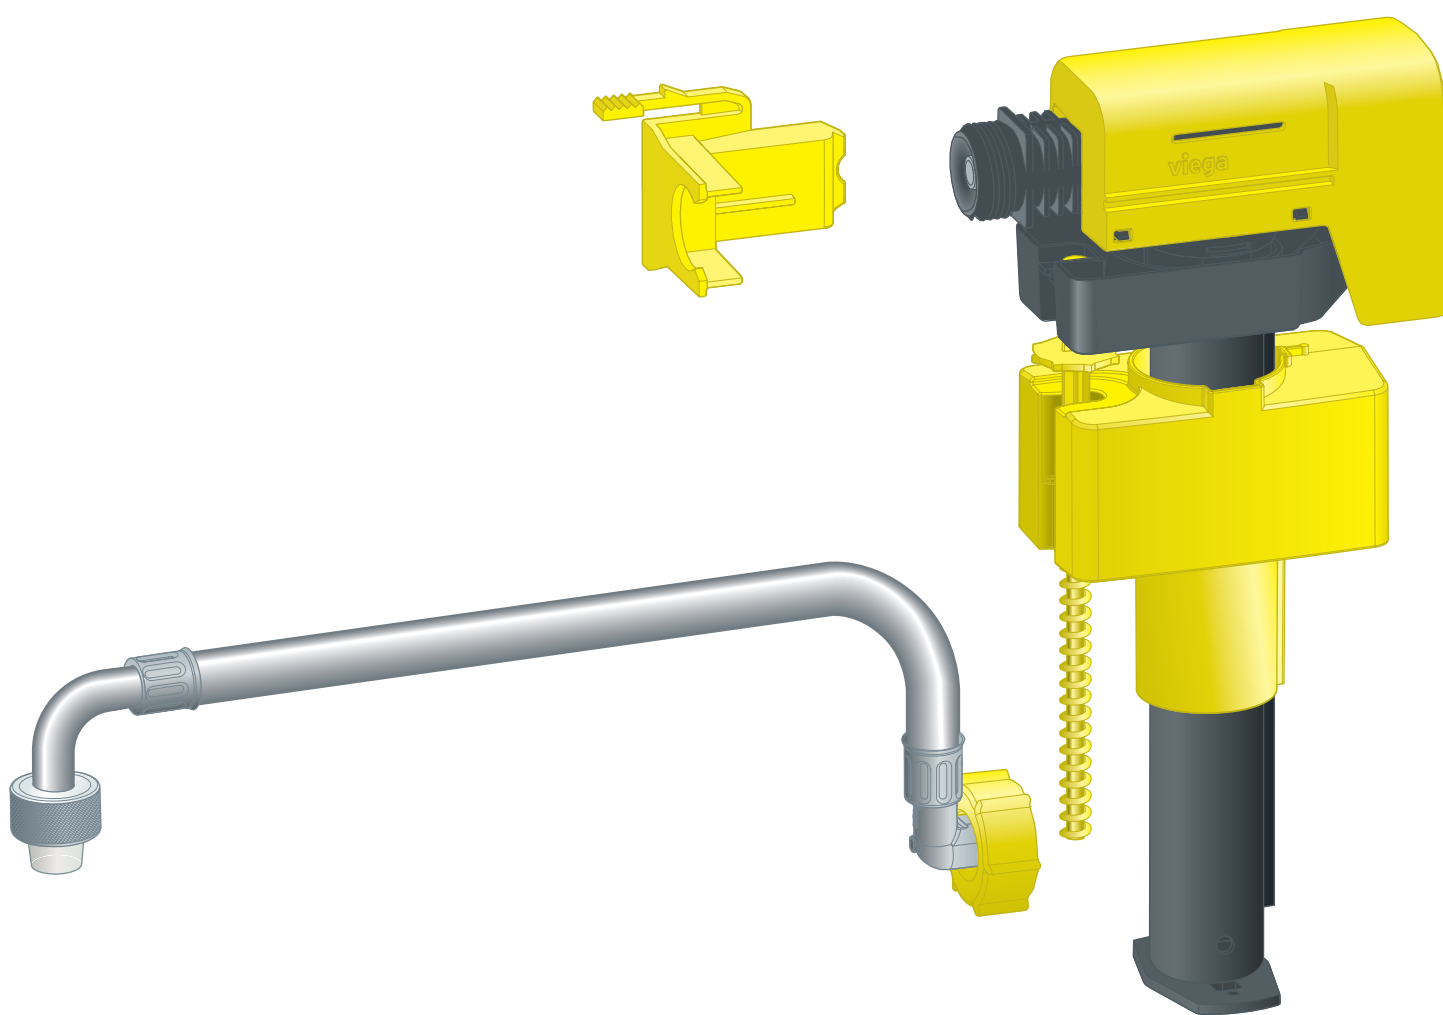

3L vakolat alatti öblítőtartályhoz

Modell
8580.5

Gyártási évtől
2020.01

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Alkalmazási területek	5
2.2	Áttekintés	5
3	Kezelés	6
3.1	Szerelés	6
3.1.1	Töltőszelep-készlet cseréje	6
3.2	A töltőszelep-készlet tisztítása	11
3.3	Ártalmatlanítás	15

1 A használati utasításról

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvvaltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.


A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlasként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Alkalmazási területek

A töltőszelep-készlet 3L vakolat alatti öblítőtartály feltöltésére alkalmas.

2.2 Áttekintés

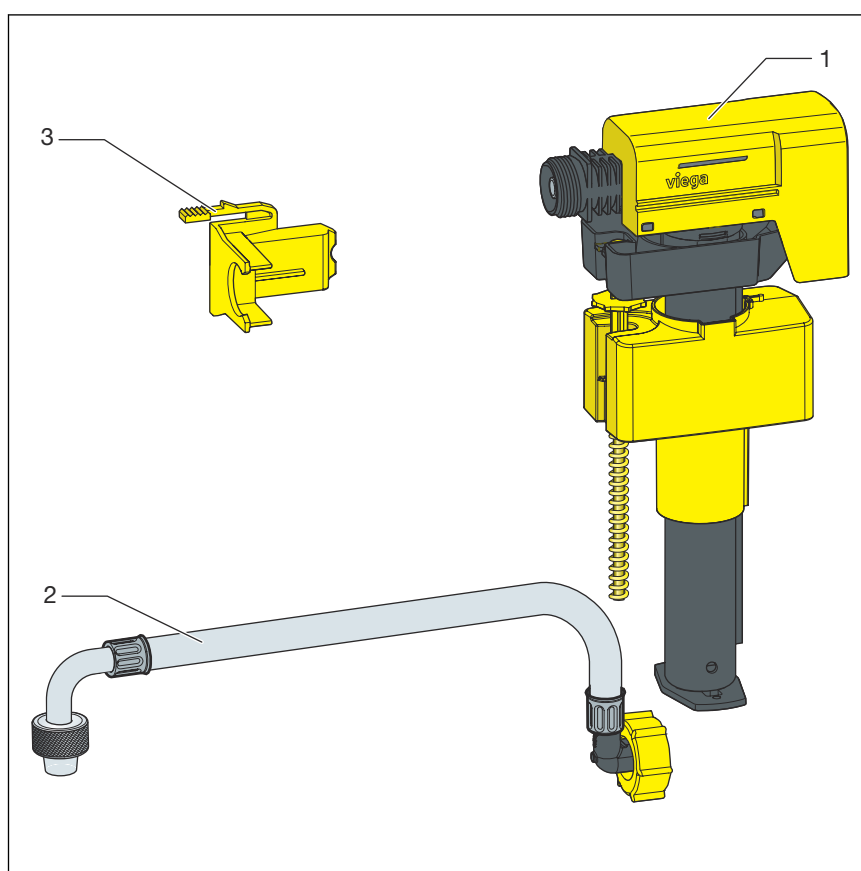


1. ábra: Töltőszelep-készlet

- 1 Töltőszelep
- 2 Cső
- 3 Töltőszelep-tartó


3 Kezelés

3.1 Szerelés


3.1.1 Töltőszelep-készlet cseréje

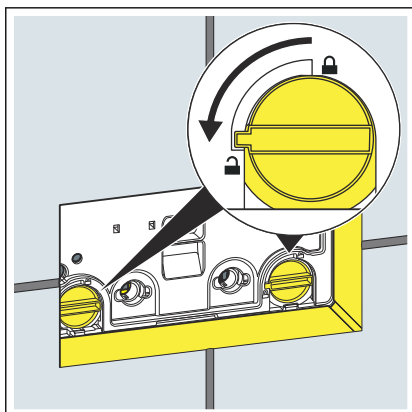


- A védőpanel reteszelését 90°-kal fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban.

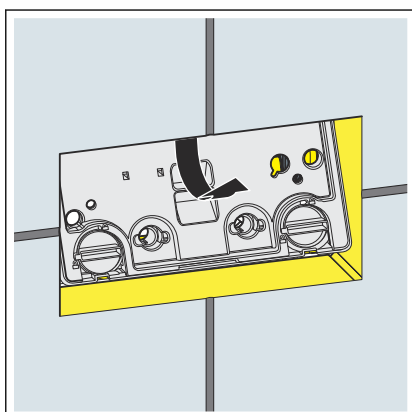


- Vegye ki a védőpanelt.

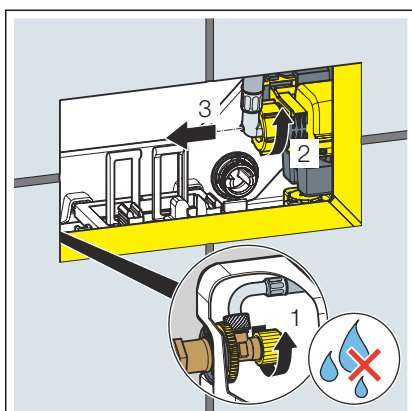


- Zárja el a sarokszelepet.
- Lazítsa meg a flexibilis csövet a töltőszelepen.

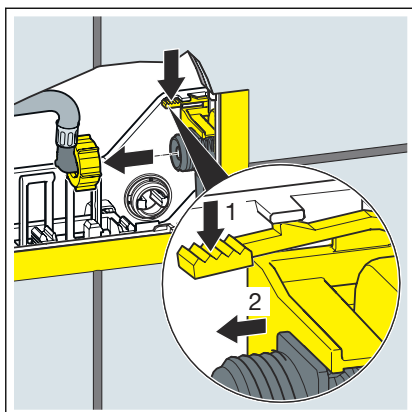


- Lazítsa meg a biztosítót a töltőszelepen.
- Lazítsa meg a töltőszelepet az öblítőtartályban.

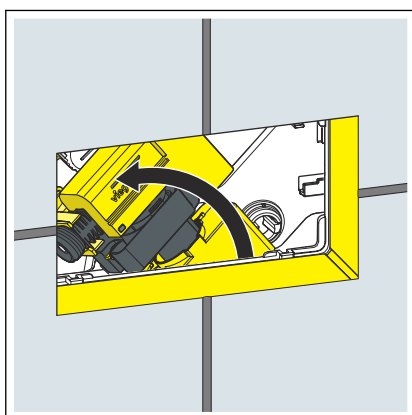


- Fordítsa el a töltőszelepet az öblítőtartályban.

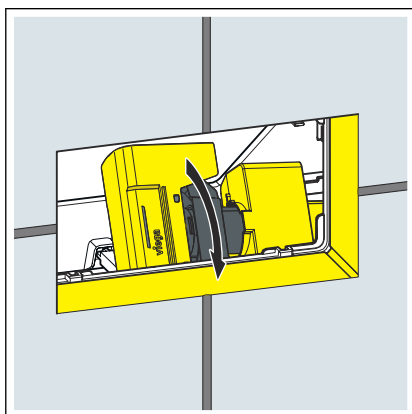


- Fordítsa el a töltőszelepet az öblítőtartályban.
- Vegye ki a töltőszelepet.

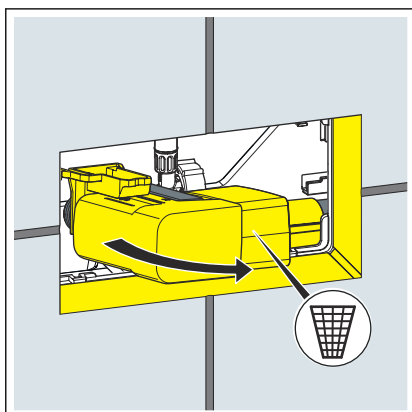


- Vegye ki, és ártalmatlanítsa a töltőszelepet.

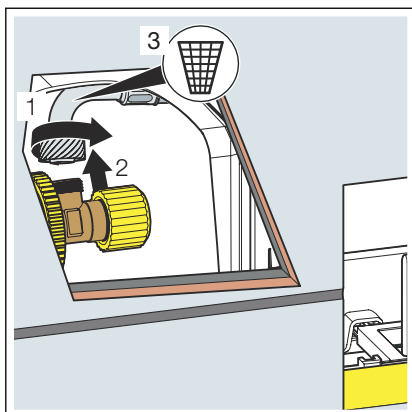


- Oldja le a flexibilis csövet a sarokszelepről.
- Lazítsa meg a flexibilis csövet és ártalmatlanítsa.

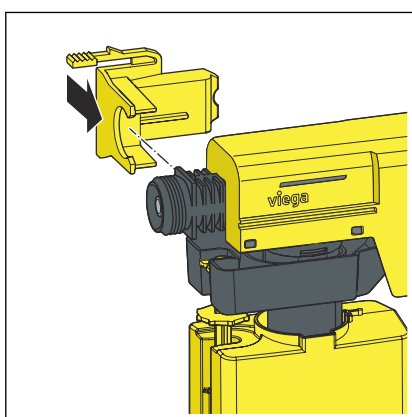


- Erősítse fel a töltőszelep tartóját a töltőszelepre.

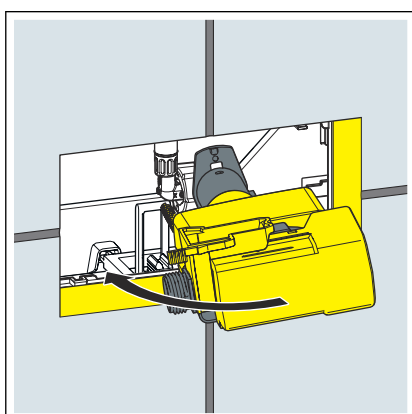


- Fordítsa el a töltőszelepet.
- Vezesse be a töltőszelepet az öblítőtartályba.

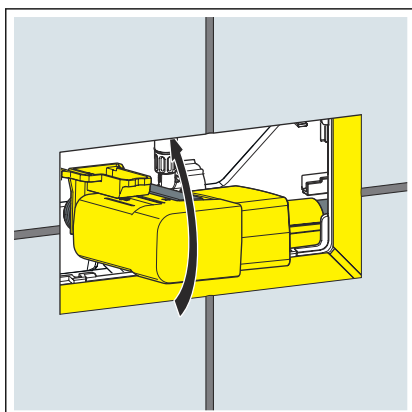


- Fordítsa el a töltőszelepet az öblítőtartályban.

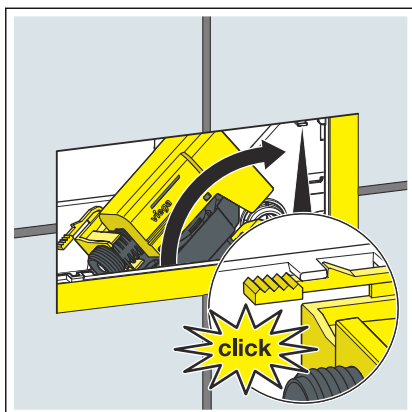


- Tegye be a töltőszelepet.
- Hallhatóan a helyére pattan a klip.

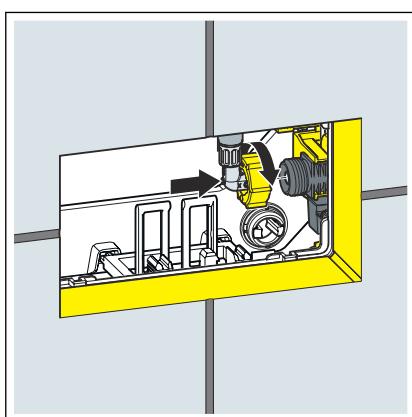


- Helyezze be a flexibilis csövet.
- Csavarozza össze egymással a flexibilis csövet és a töltőszelepet.

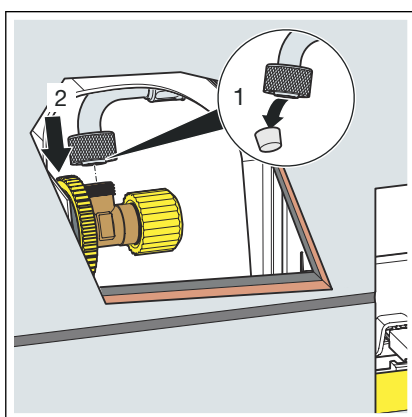

- Távolítsa el a védősapkát a flexibilis tömlőről.
- Helyezze a flexibilis csövet egyenesen a sarokszelep menetére.

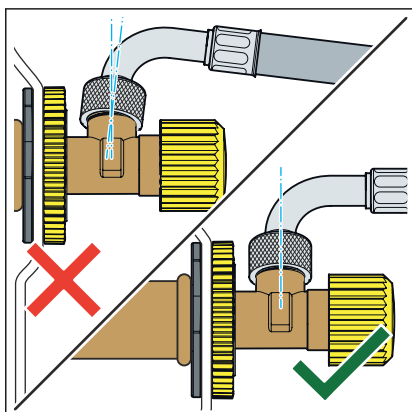


MEGJEGYZÉS! Helyezze a flexibilis csövet egyenesen a sarokszelep menetére.

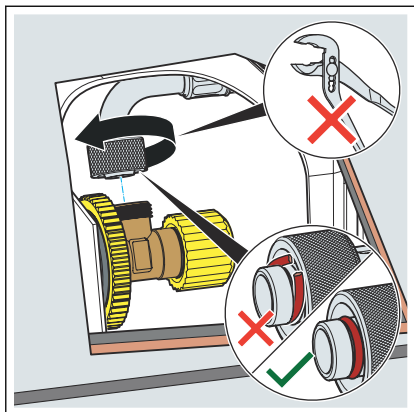


■ Csavarozza össze egymással a flexibilis tömlőt és a sarokszelepet.

MEGJEGYZÉS! Összecsavarozáskor ne sértse meg a tömítőelemet.

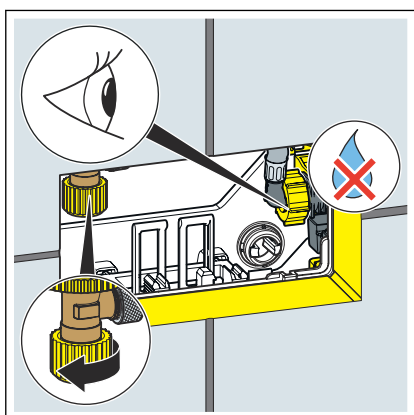


■ Nyissa ki újra a sarokszelepet.

INFORMÁCIÓ! Ellenőrizze a sarokszelep és a töltőszelep tömítettségét.

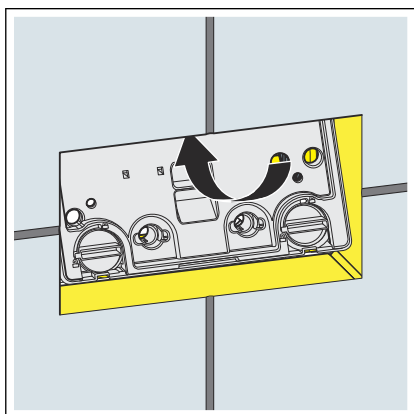


■ Helyezze be a védőpanelt az öblítőtartályba.

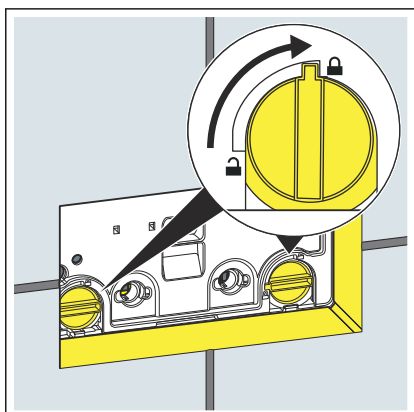


■ A védőpanel reteszelését 90°-kal fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban.


3.2 A töltőszelep-készlet tisztítása

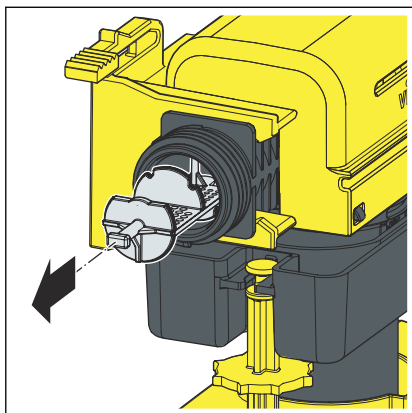


► Vegye ki a szűrőt a töltőszelep-készletből.

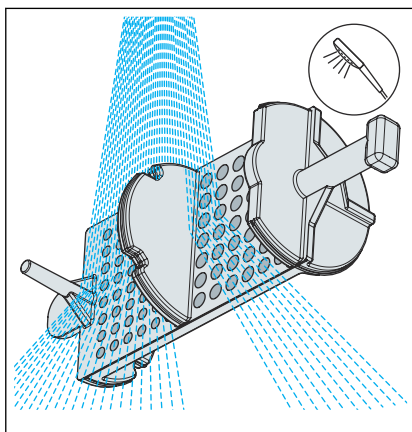


► Folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrőt.

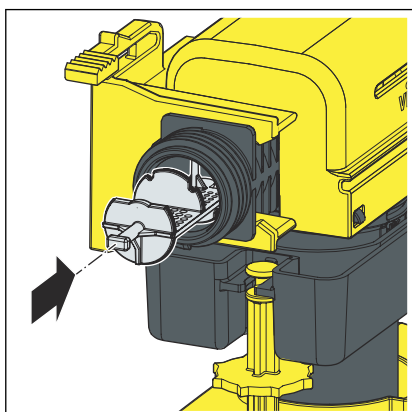


► Helyezze vissza a szűrőt a töltőszelep-készletbe.

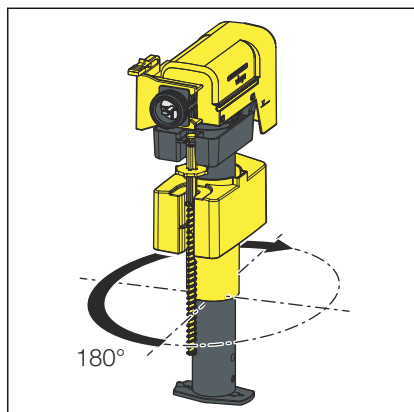


► Fordítsa el 180°-kal a töltőszelepet.

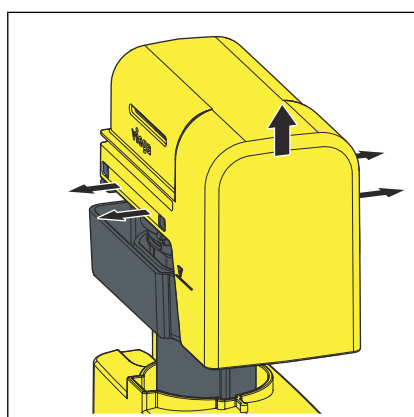


► Végezze el a burkolat reteszeinek oldását.

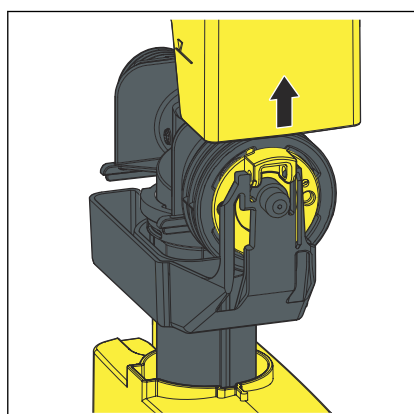


► Felfelé vegye le a burkolatot.

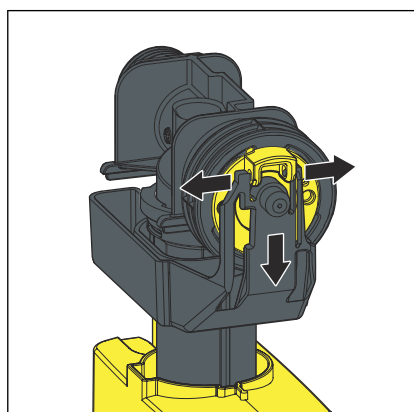


► Hajtsa fel az úszó felfüggesztését.

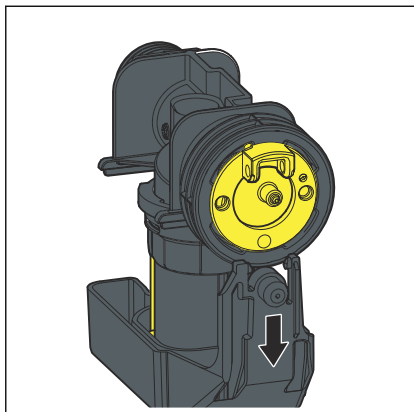


► Tolja lefelé a felfüggesztést.

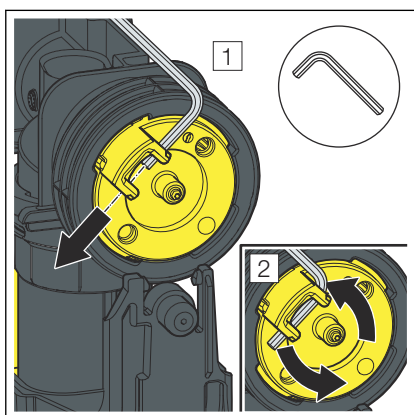


► Lazítsa meg a rögzítőgyűrűt az óramutató járásával ellentétesen 45°-kal egy imbuszkulcs segítségével.

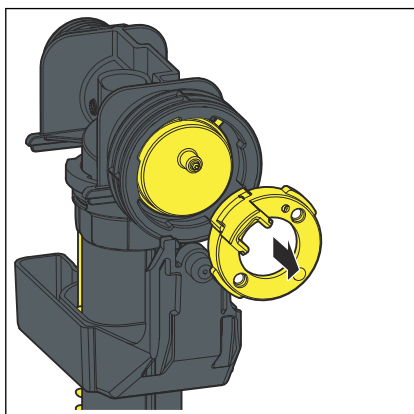


► Szerelje le a záróidomot.

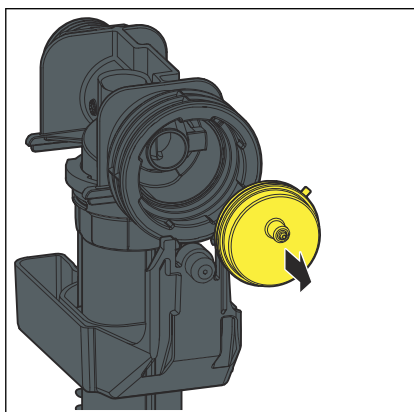


► Szerelje ki a membránszelepet.

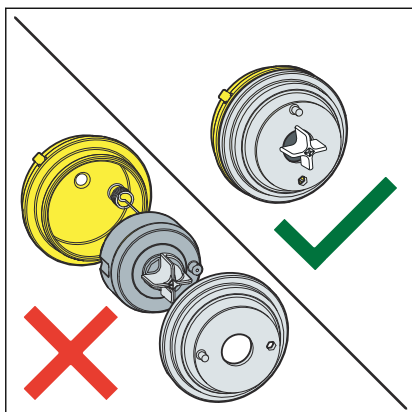


MEGJEGYZÉS! A károsodások megelőzése érdekében a membrán szelepet ne szedje szét alkatrészeire.

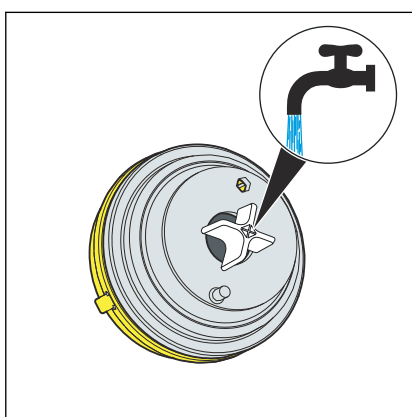


► A membrán szelepet szükség esetén folyó víz alatt tisztítsa meg.

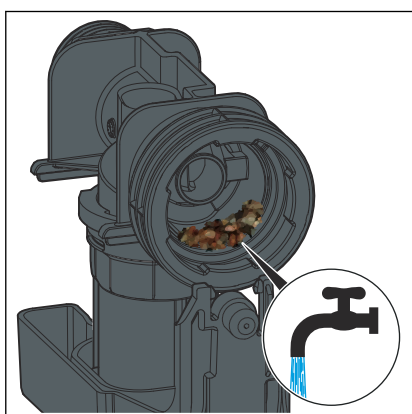


► Tisztítsa meg a szelepüléket is.

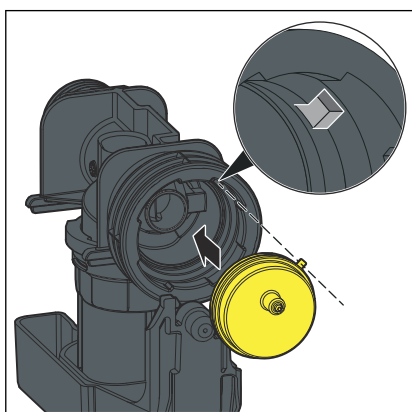


► Szerelje vissza a membrán szelepet és ellenőrizze a megfelelő illeszkedését.

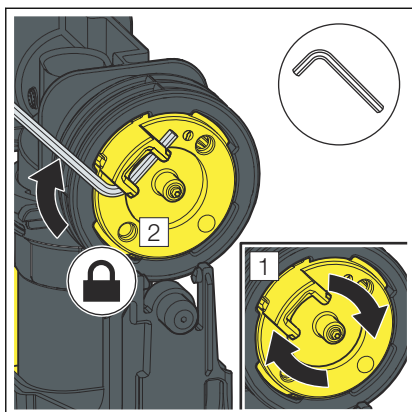

- Húzza szorosra a rögzítőkoszorút az óramutató járásával egyező irányban 45°-kal elforgatva.

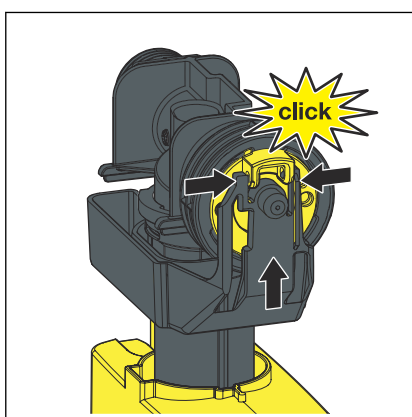

- Szerelje vissza az úszó akasztóját a végdarabra.

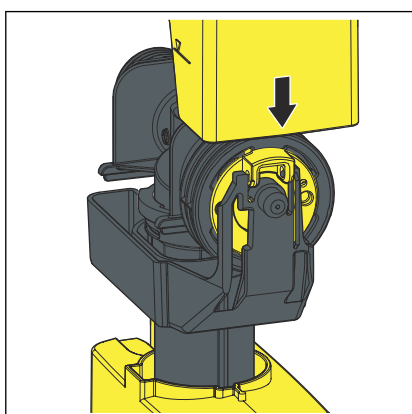

- Szerelje vissza a burkolatot.
- Szerelje be a szelepet az öblítőtartályba, lásd: [fejezet 3.1.1 „Töltő-szelep-készlet cseréje” a\(z\) 6. oldalon.](#)
- Ellenőrizze a szelep működését.

3.3 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2026-01 • VPN240230

